



VOLUMES TOITS




Il s'agit d'associer deux volumes : le volume base et le volume toit pour former une maison simplifiée. Plusieurs solutions sont parfois possibles.

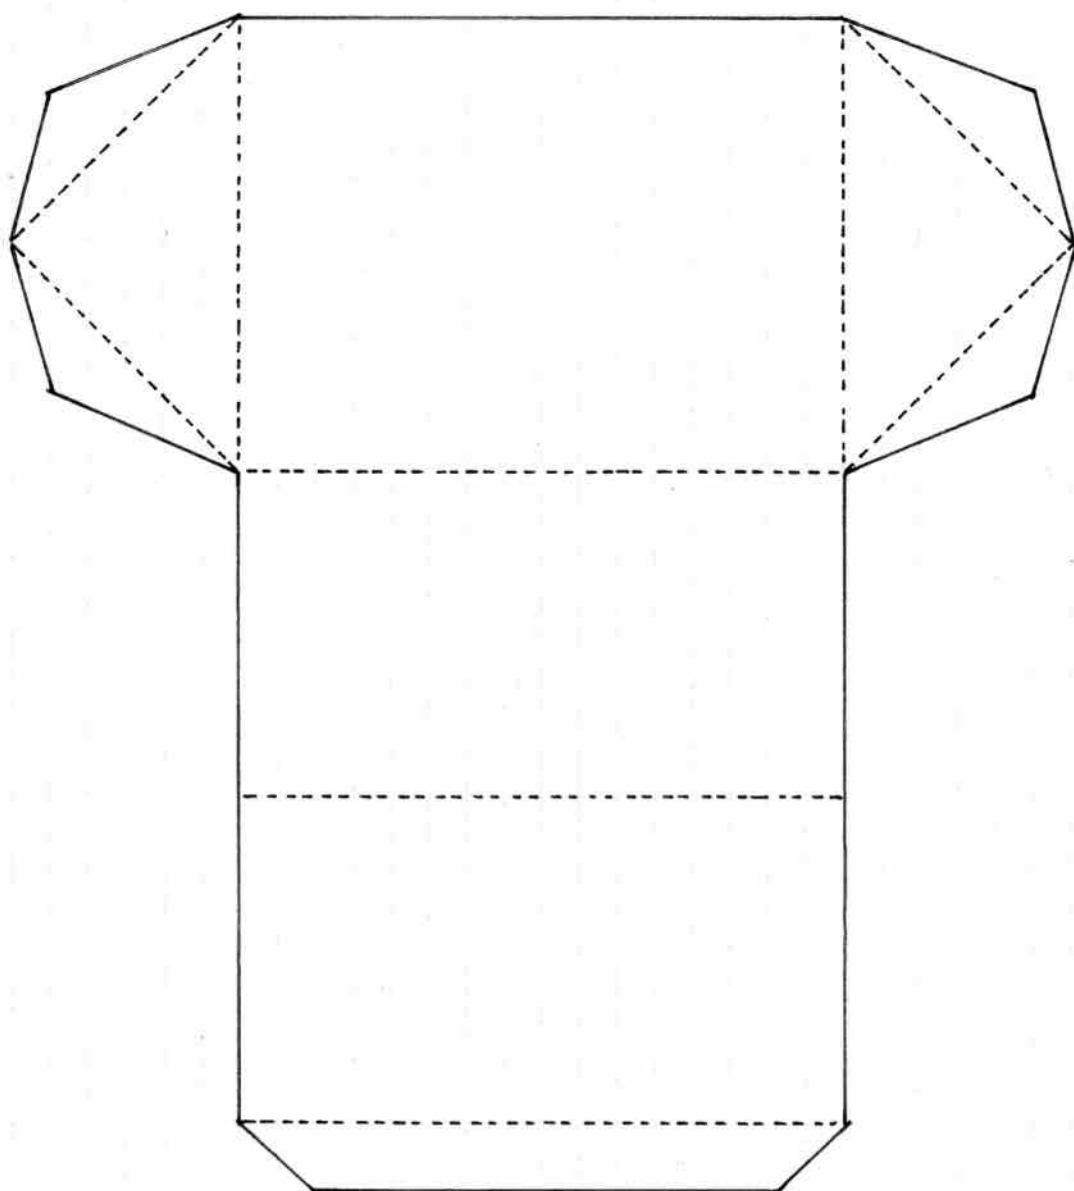


VBT 22

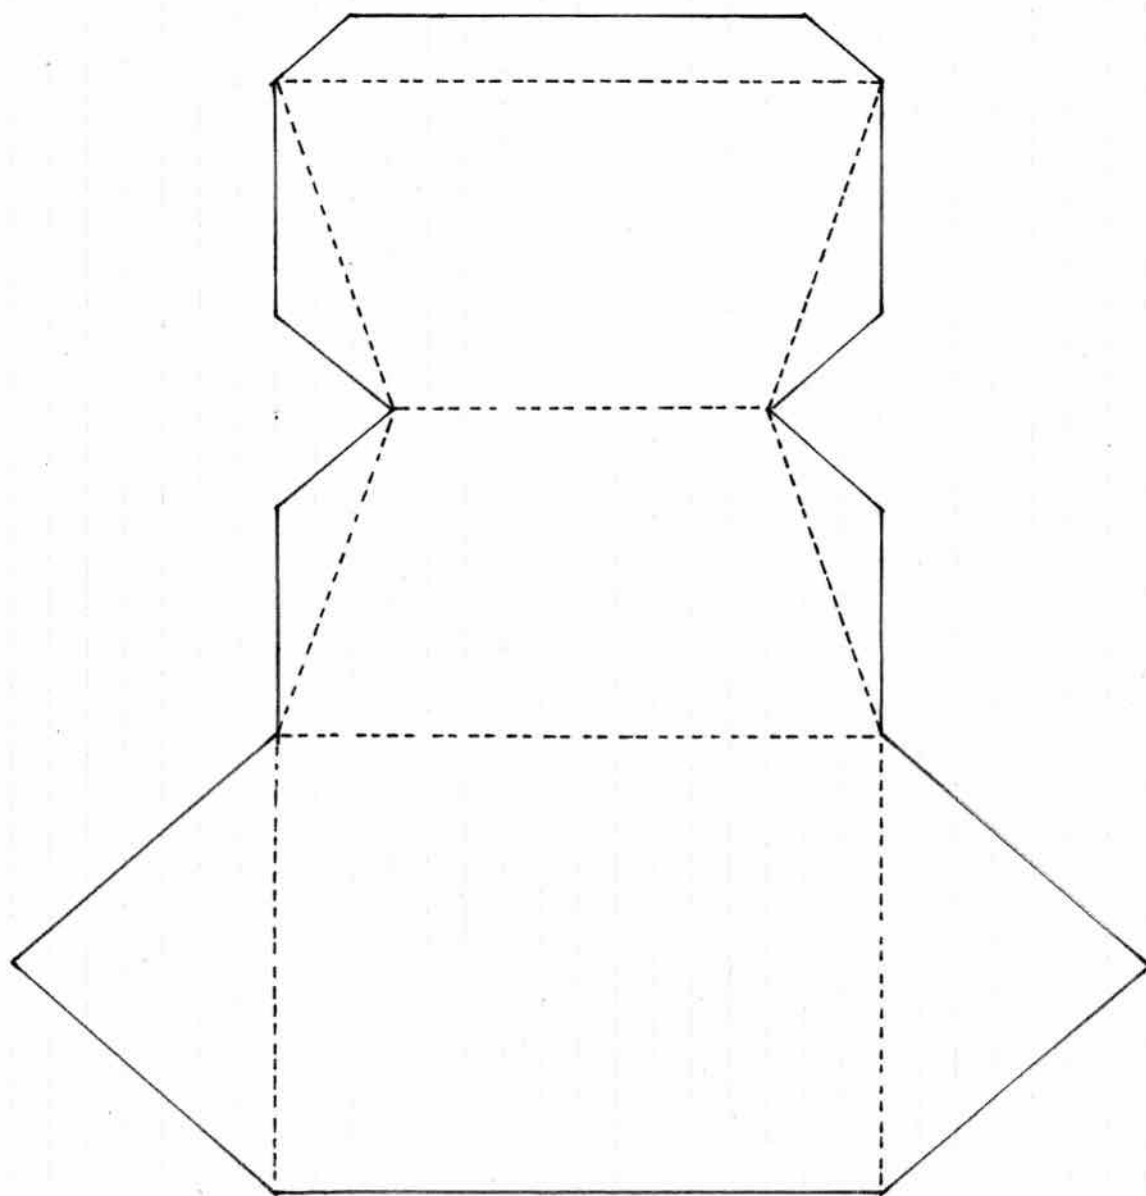


VB T 23

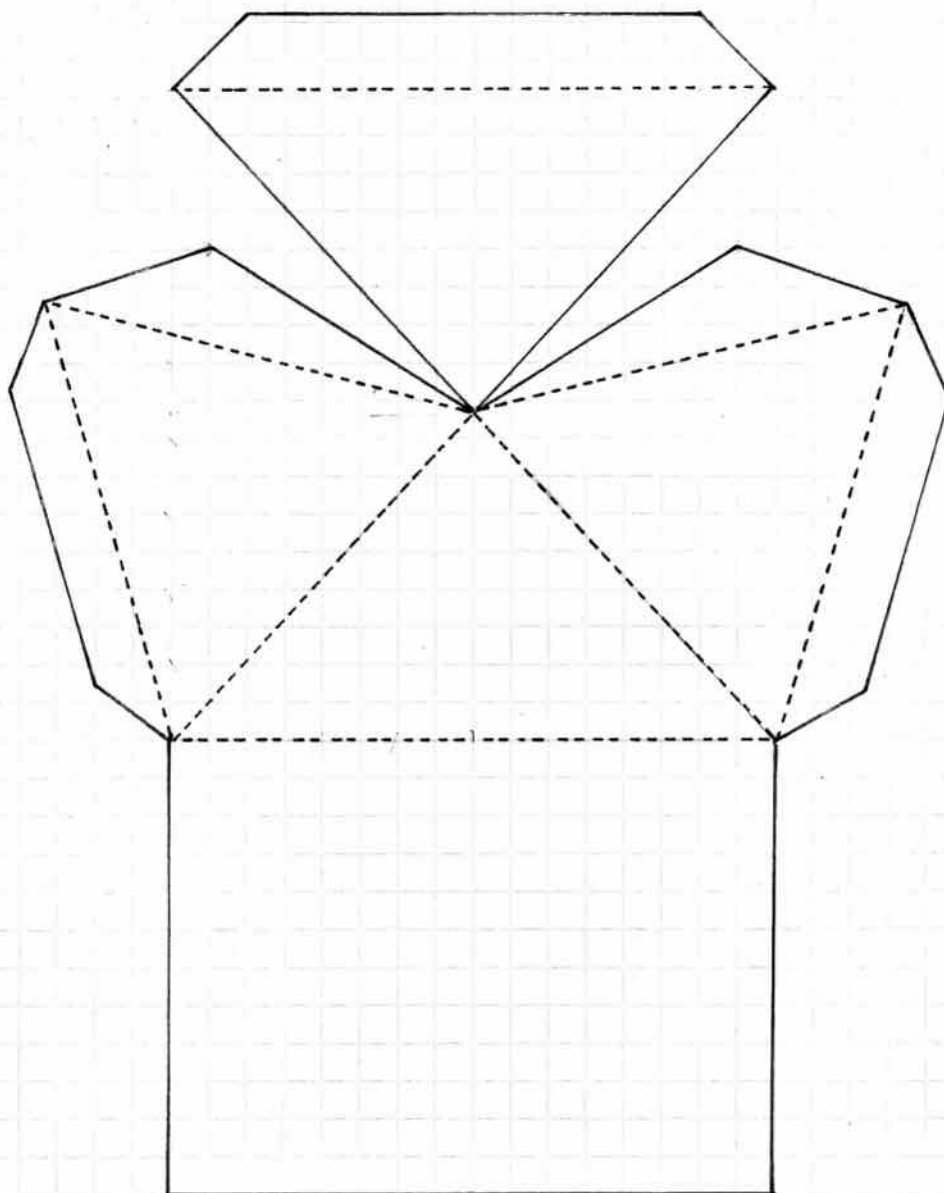



VB T 24

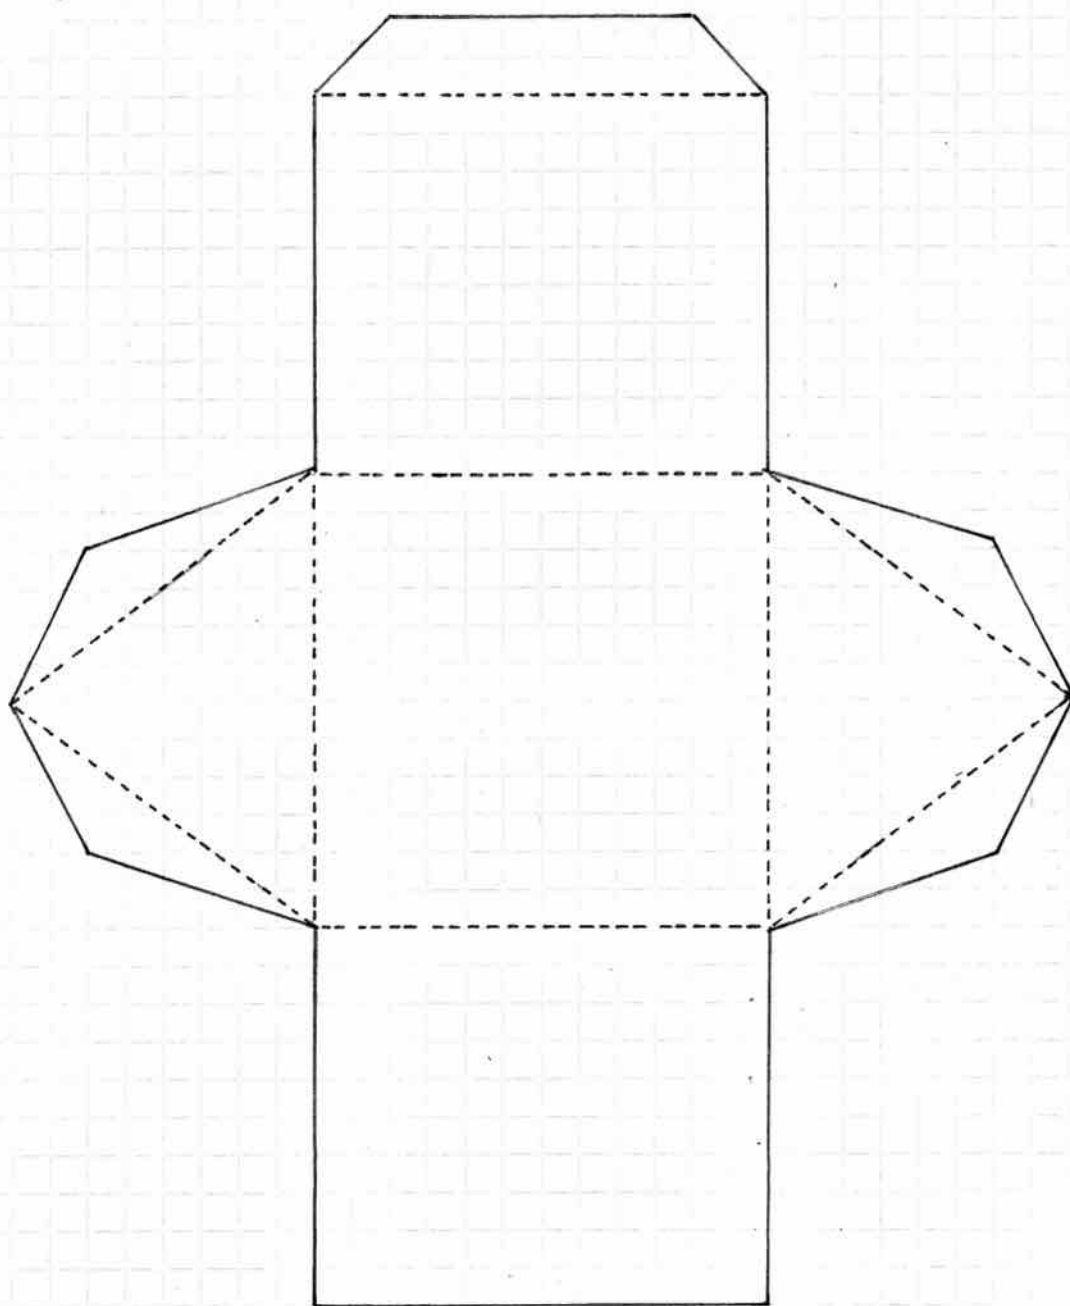



VBT 25

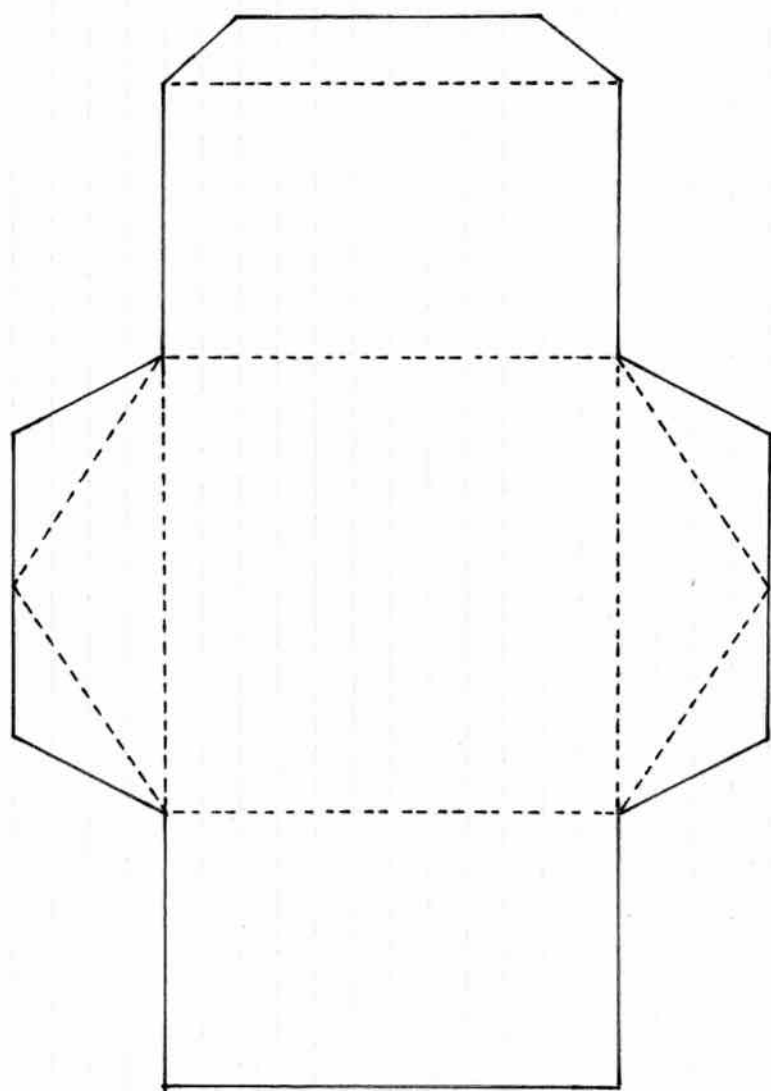



VBT 26

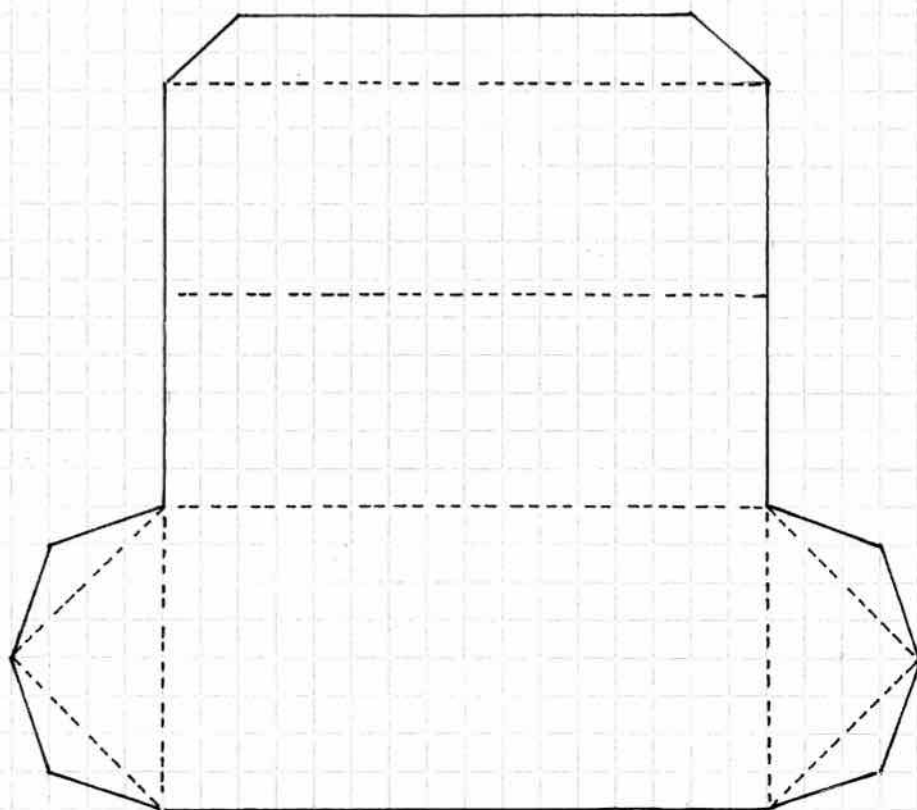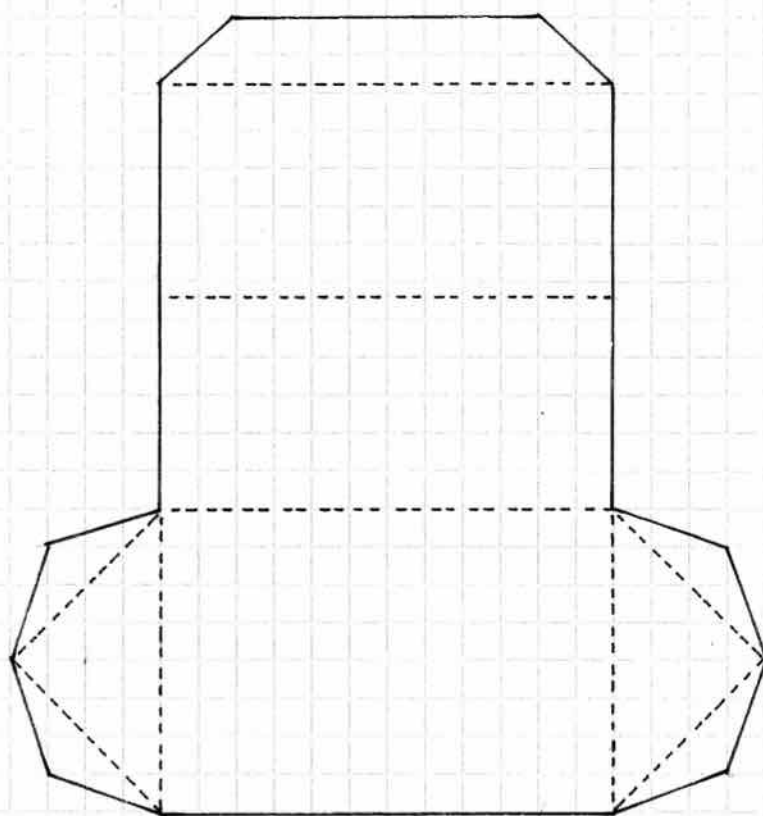


VBT 27

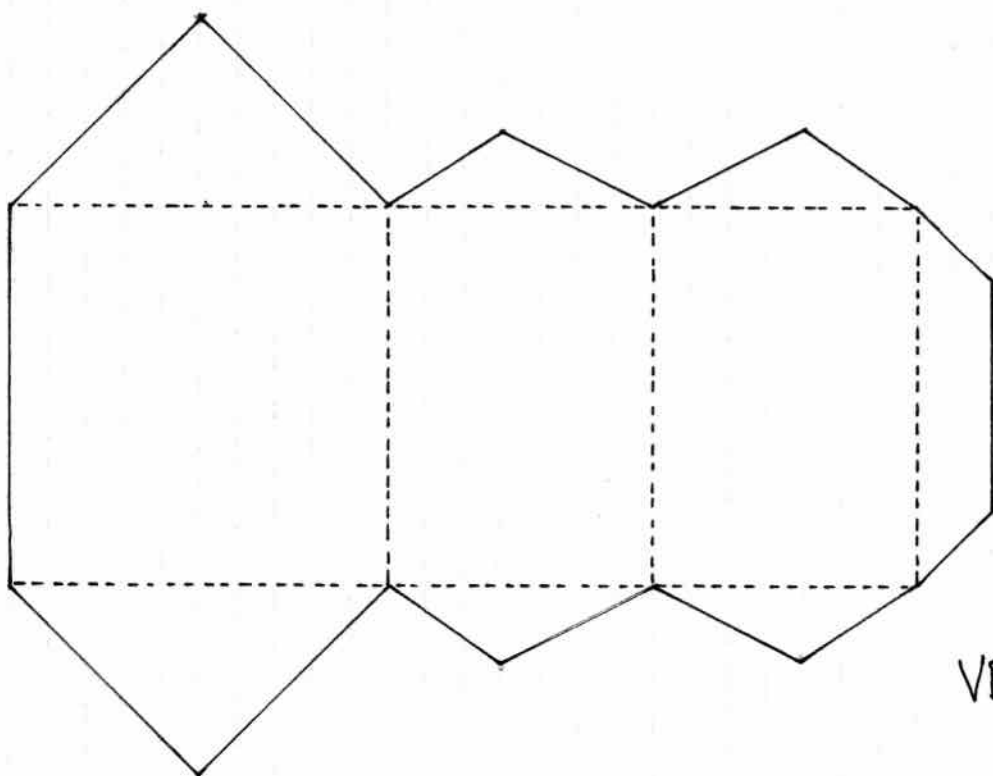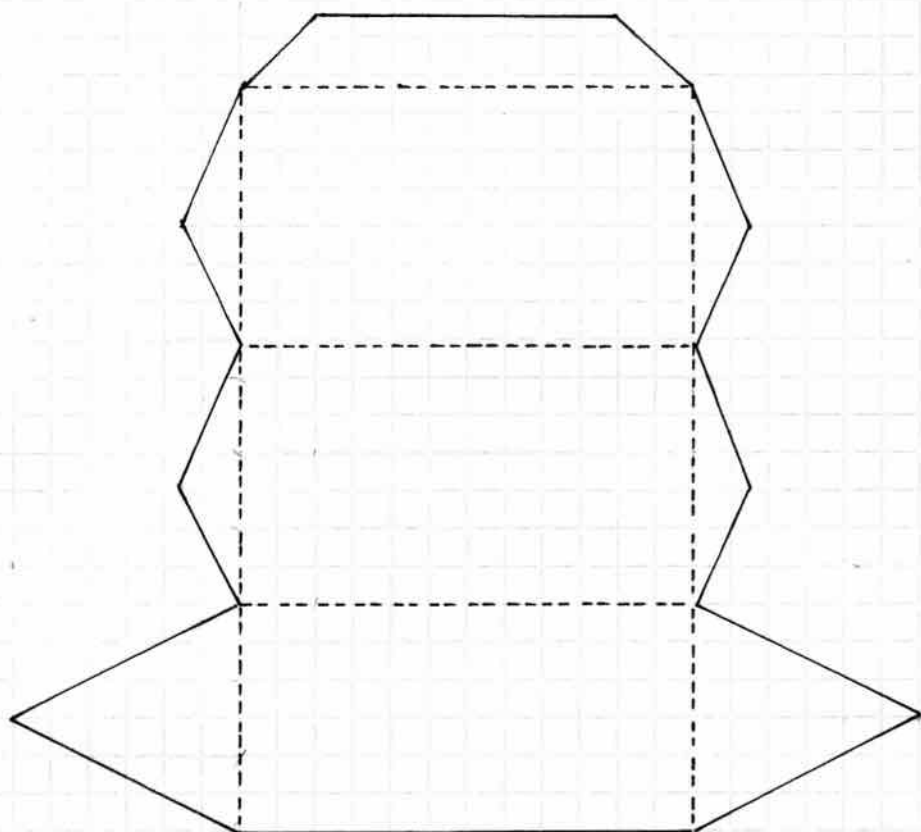


VBT 28

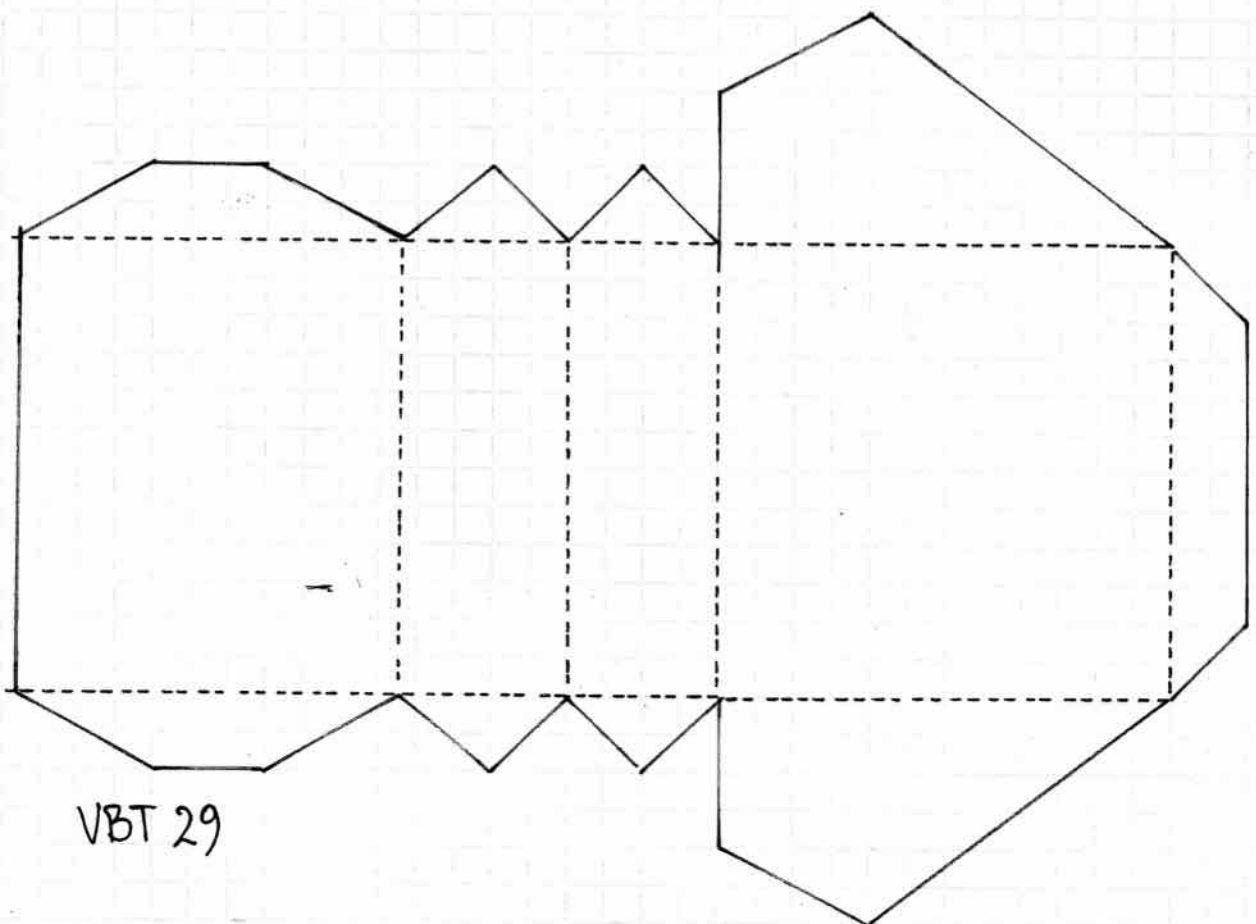
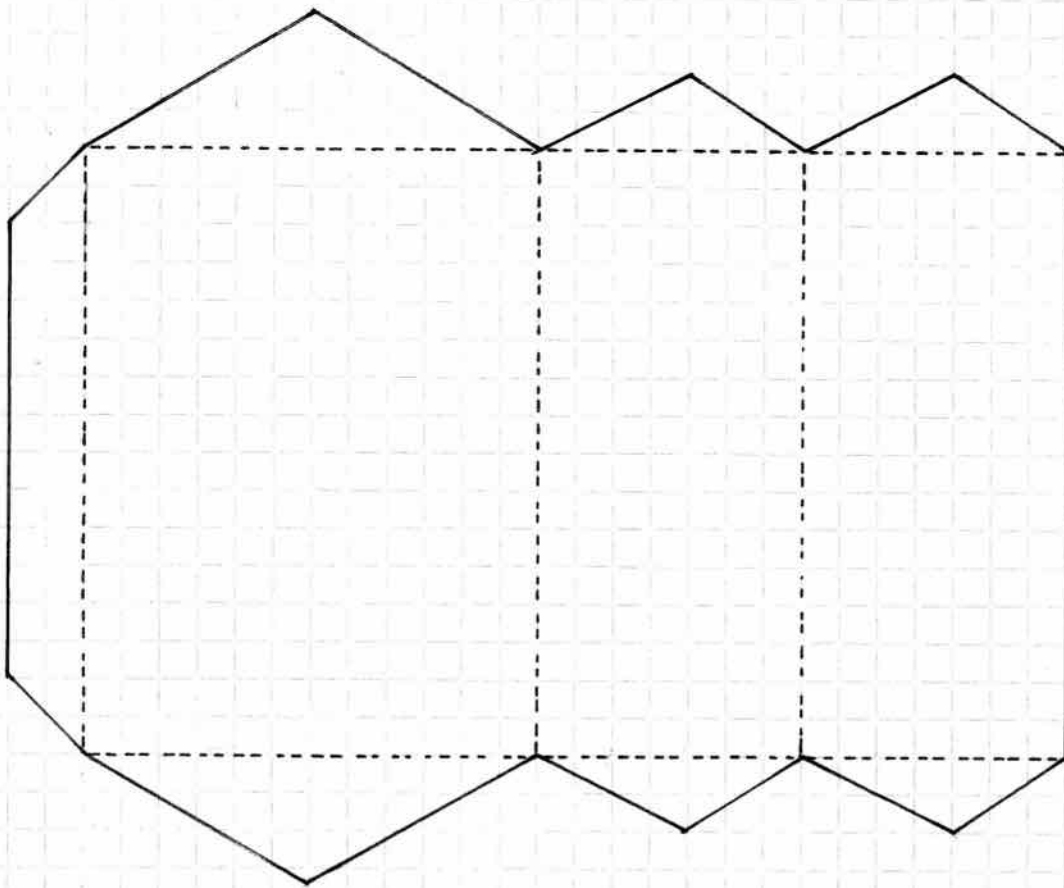


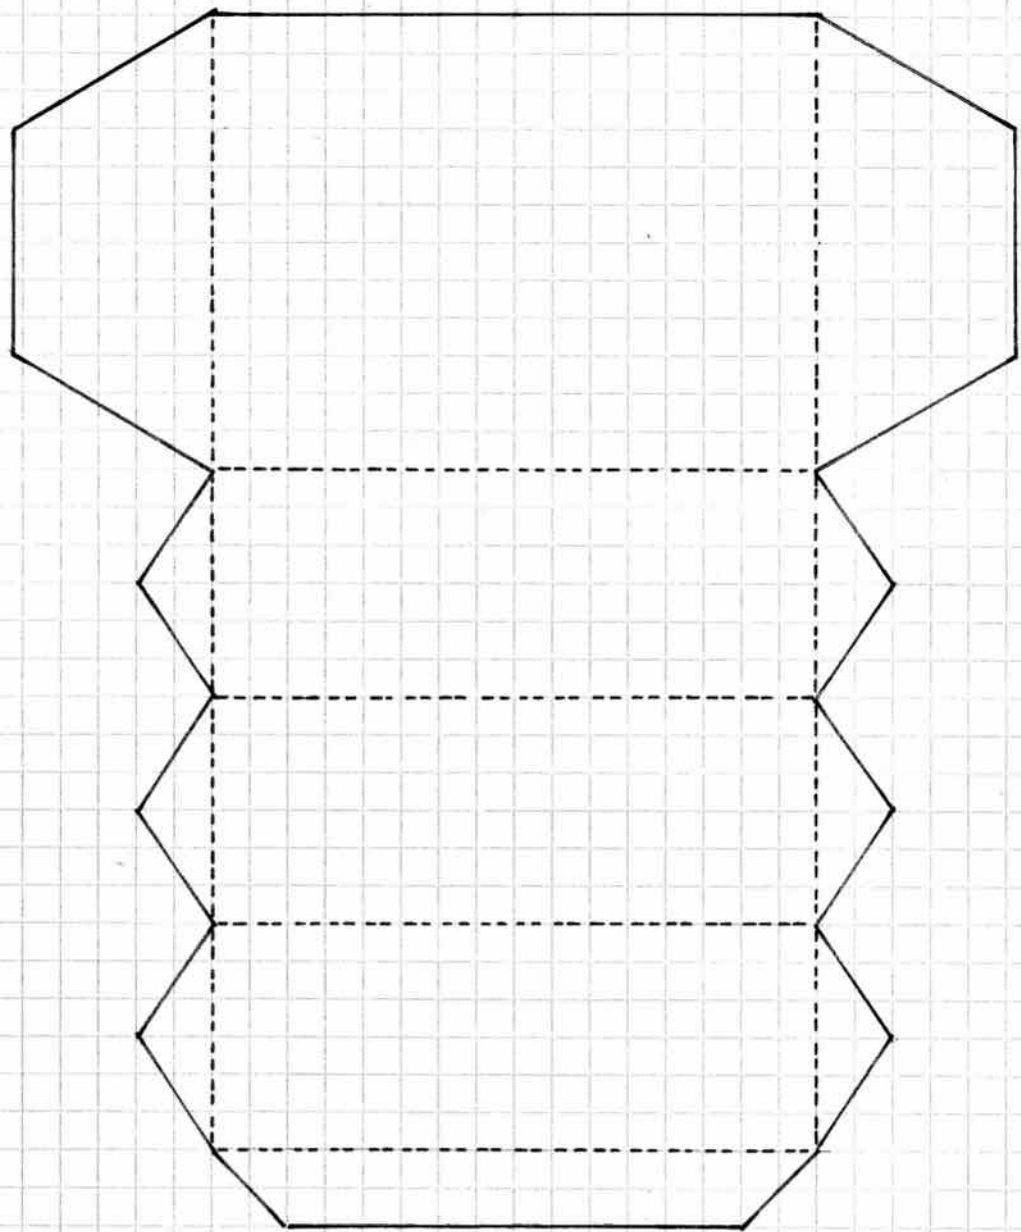



VBT 30

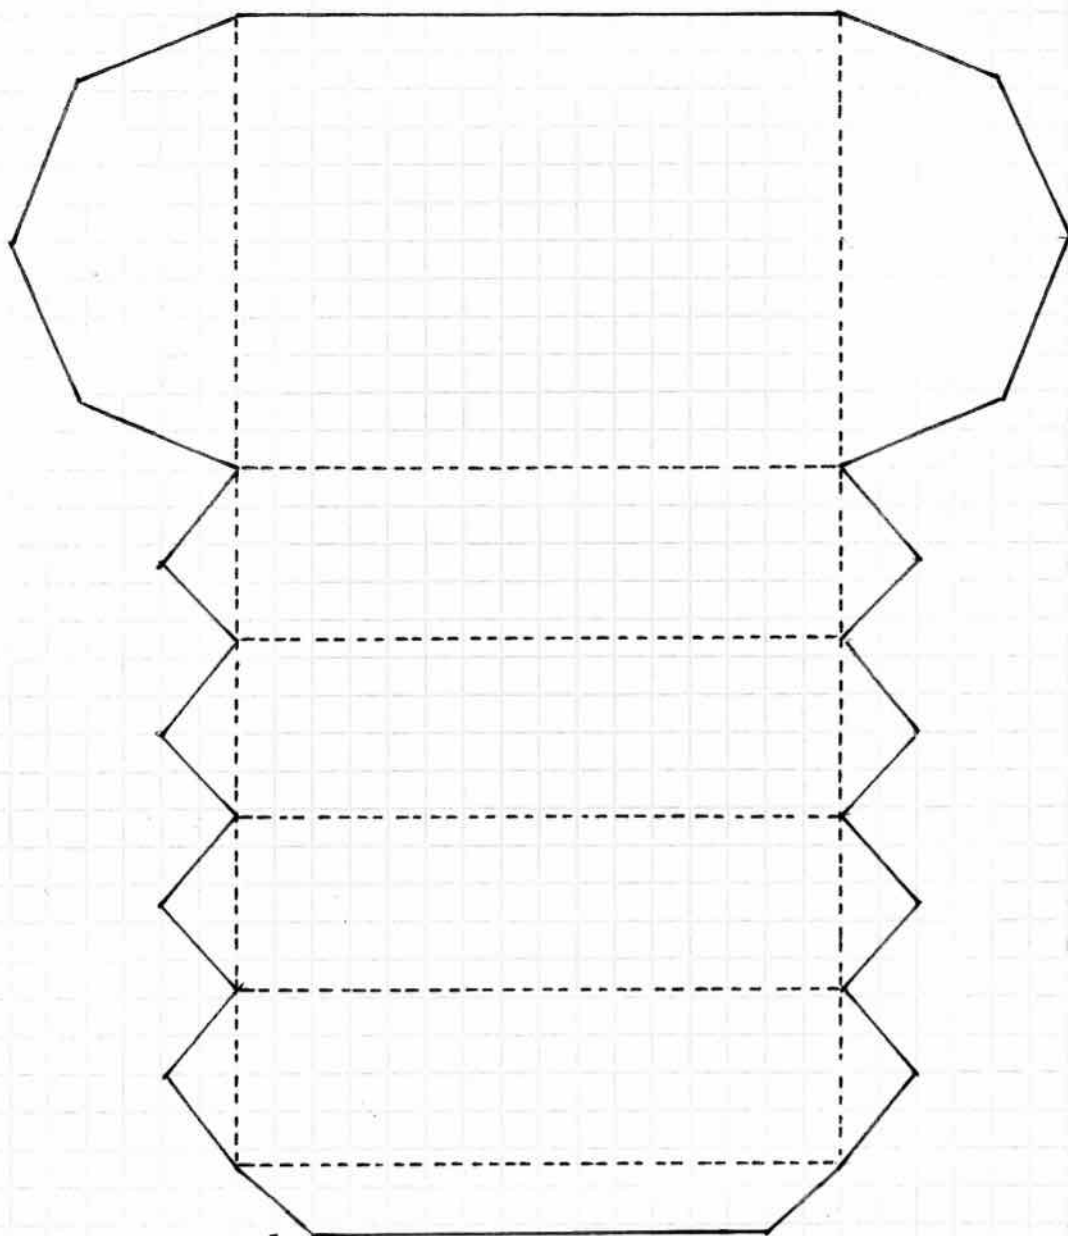


VBT 31

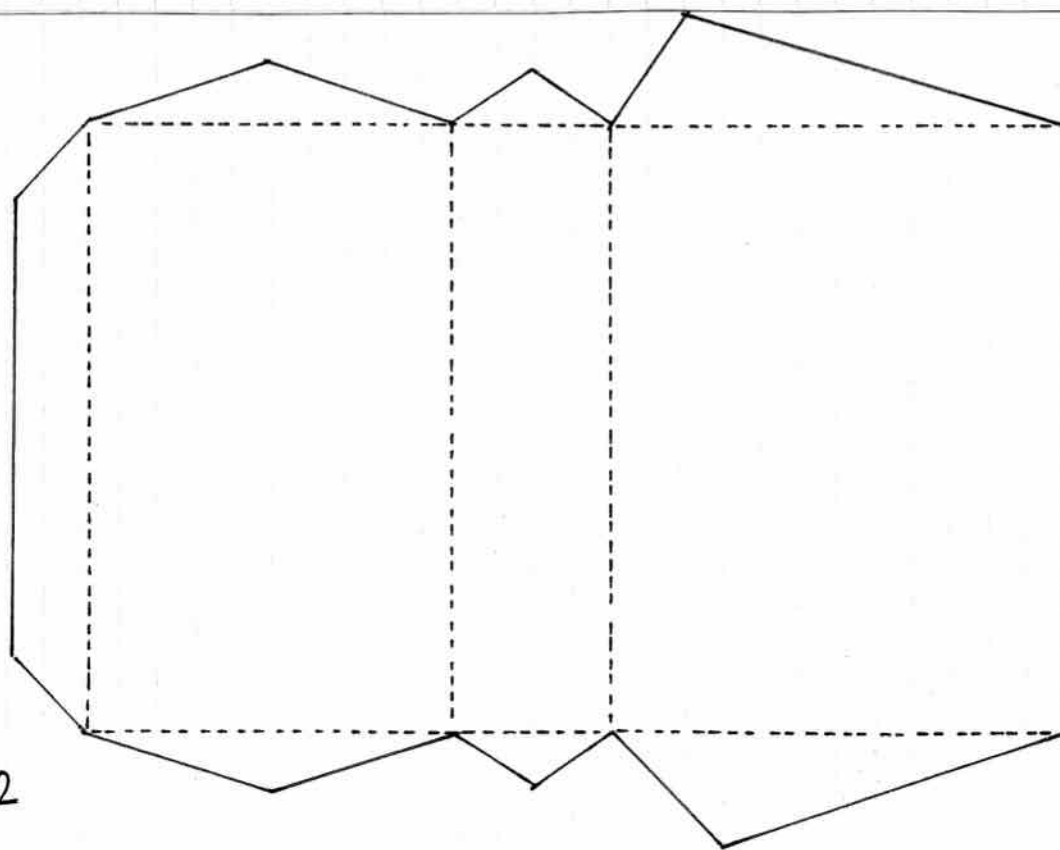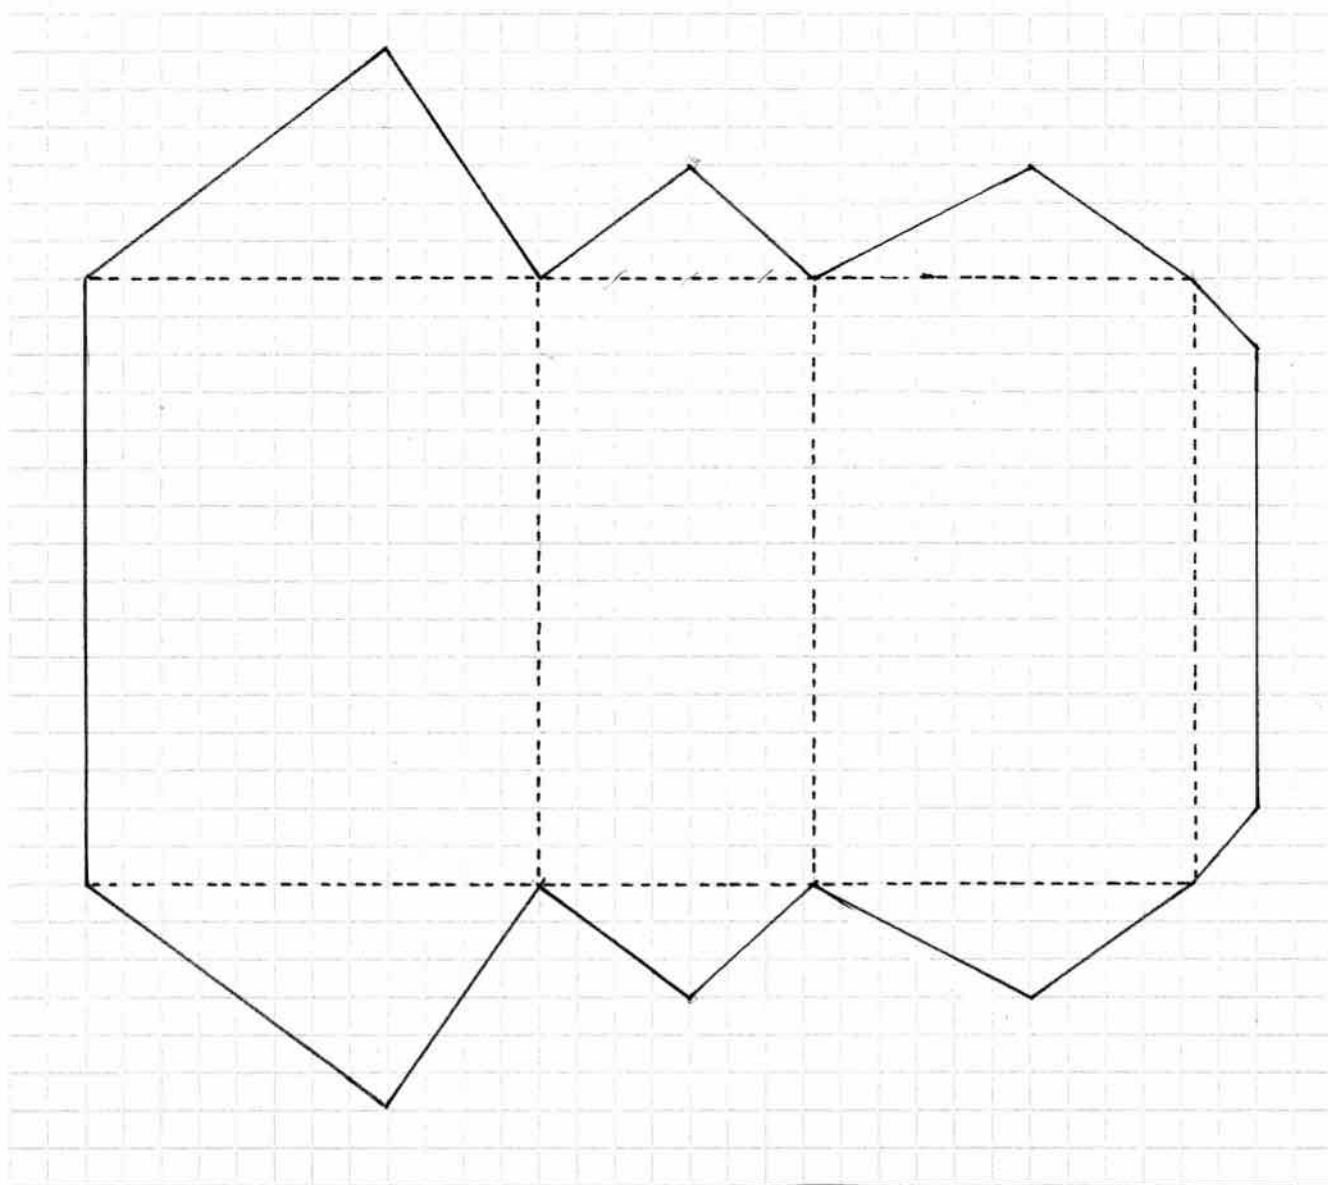


VBT 32

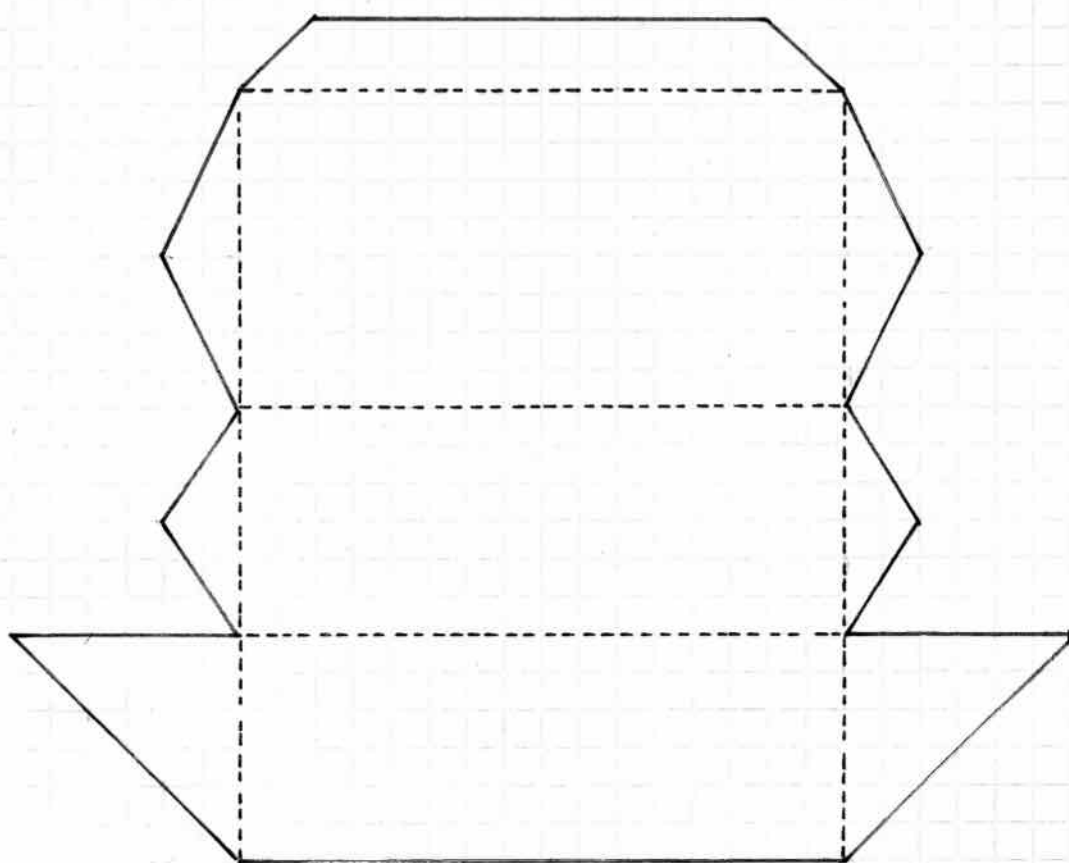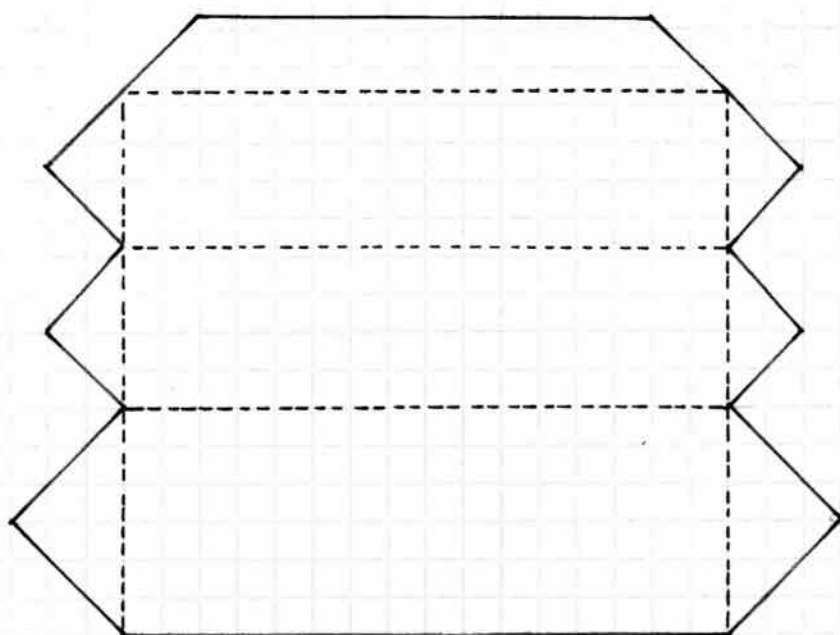


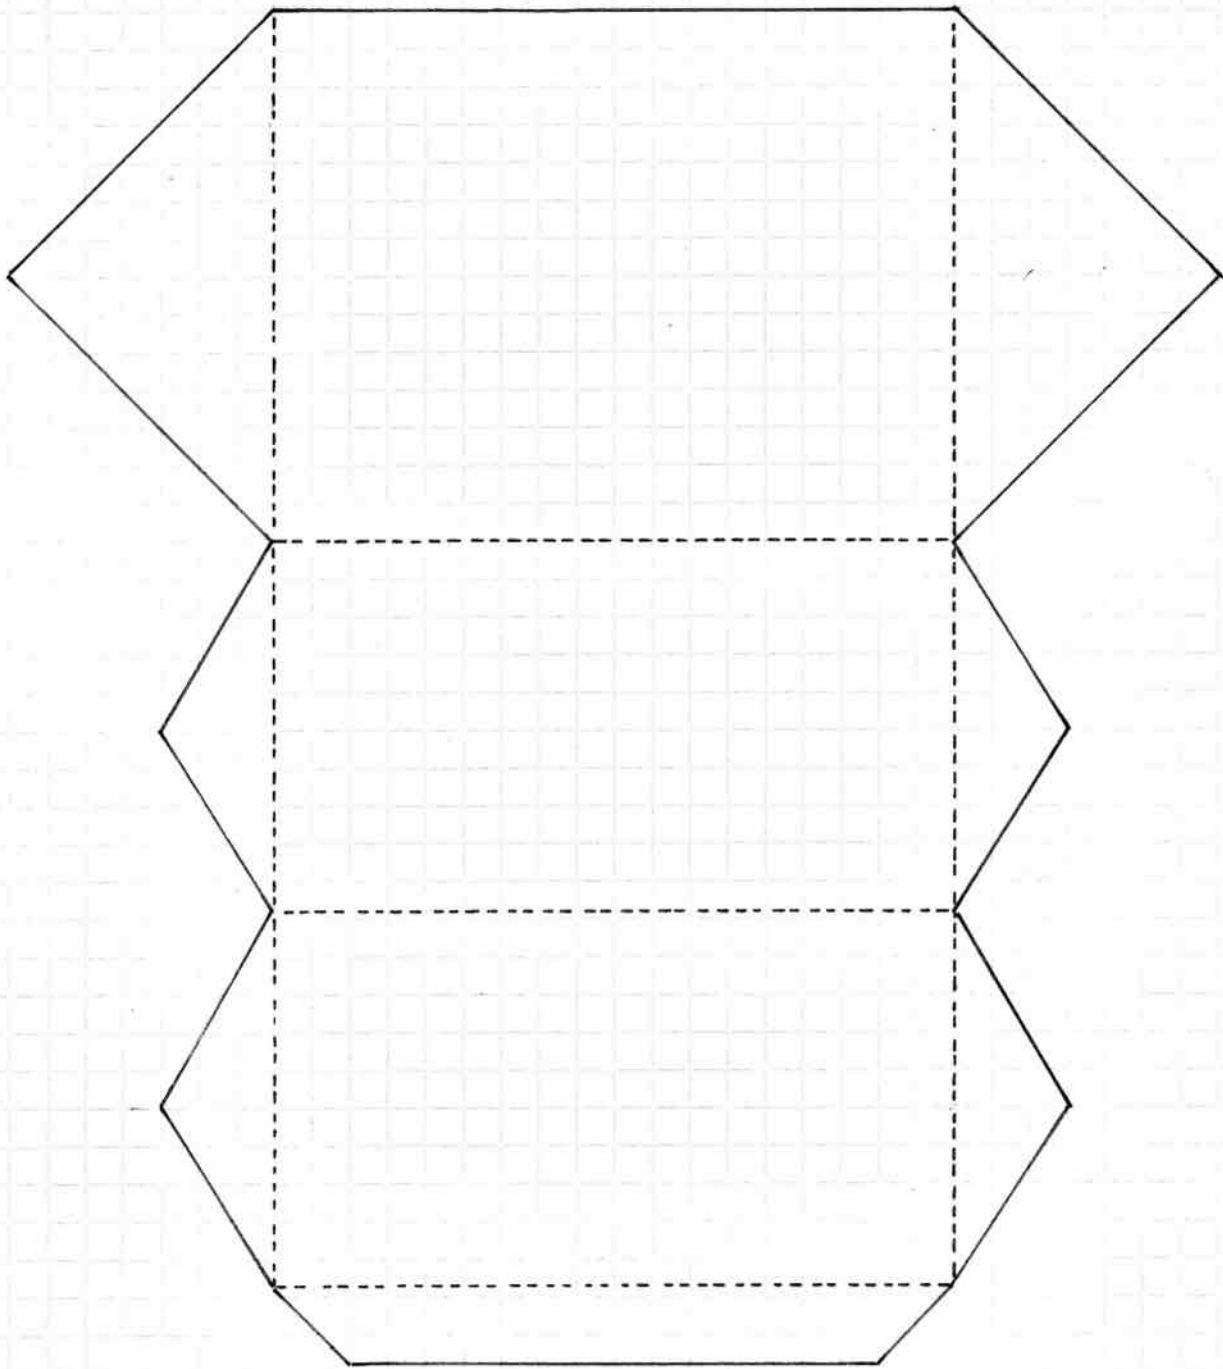


VBT 34

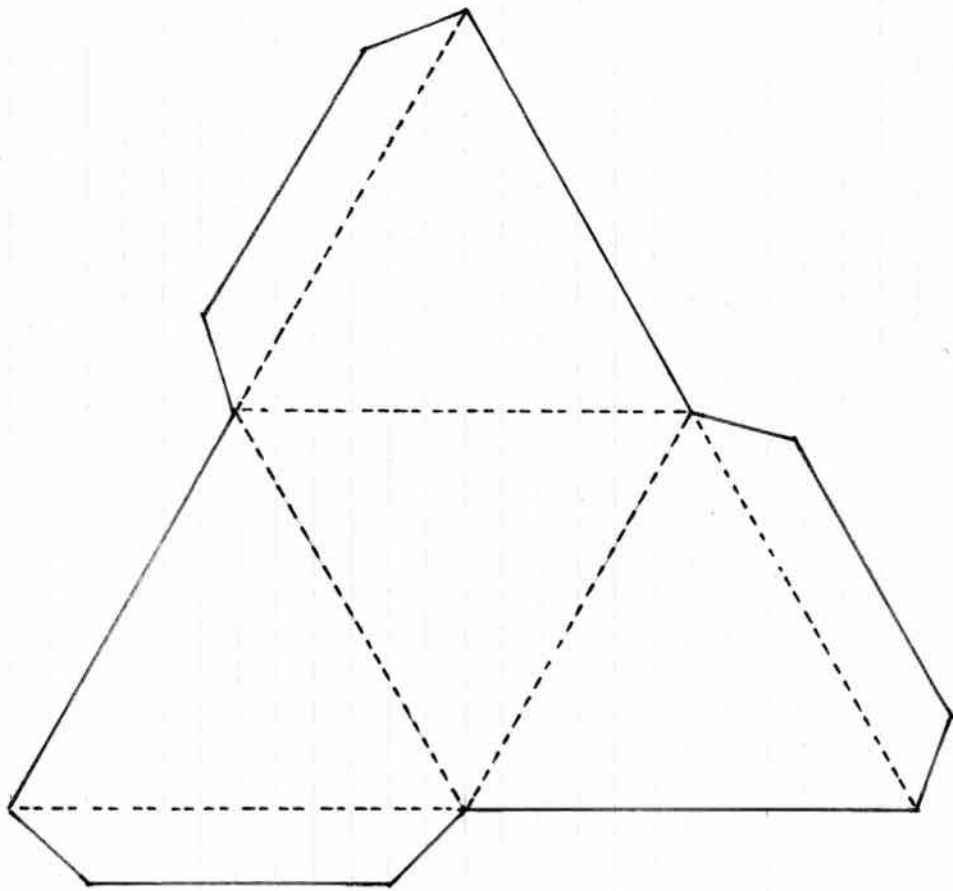





VBT 35

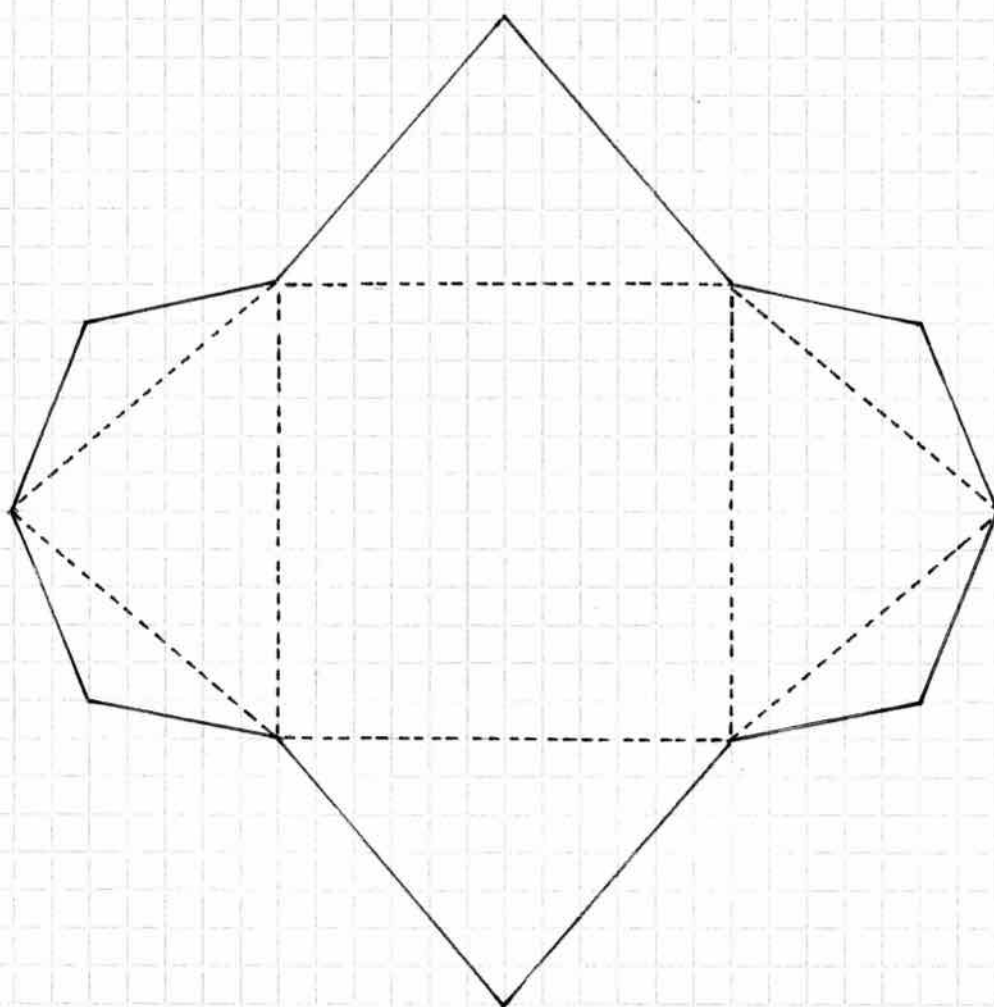


VB T 36

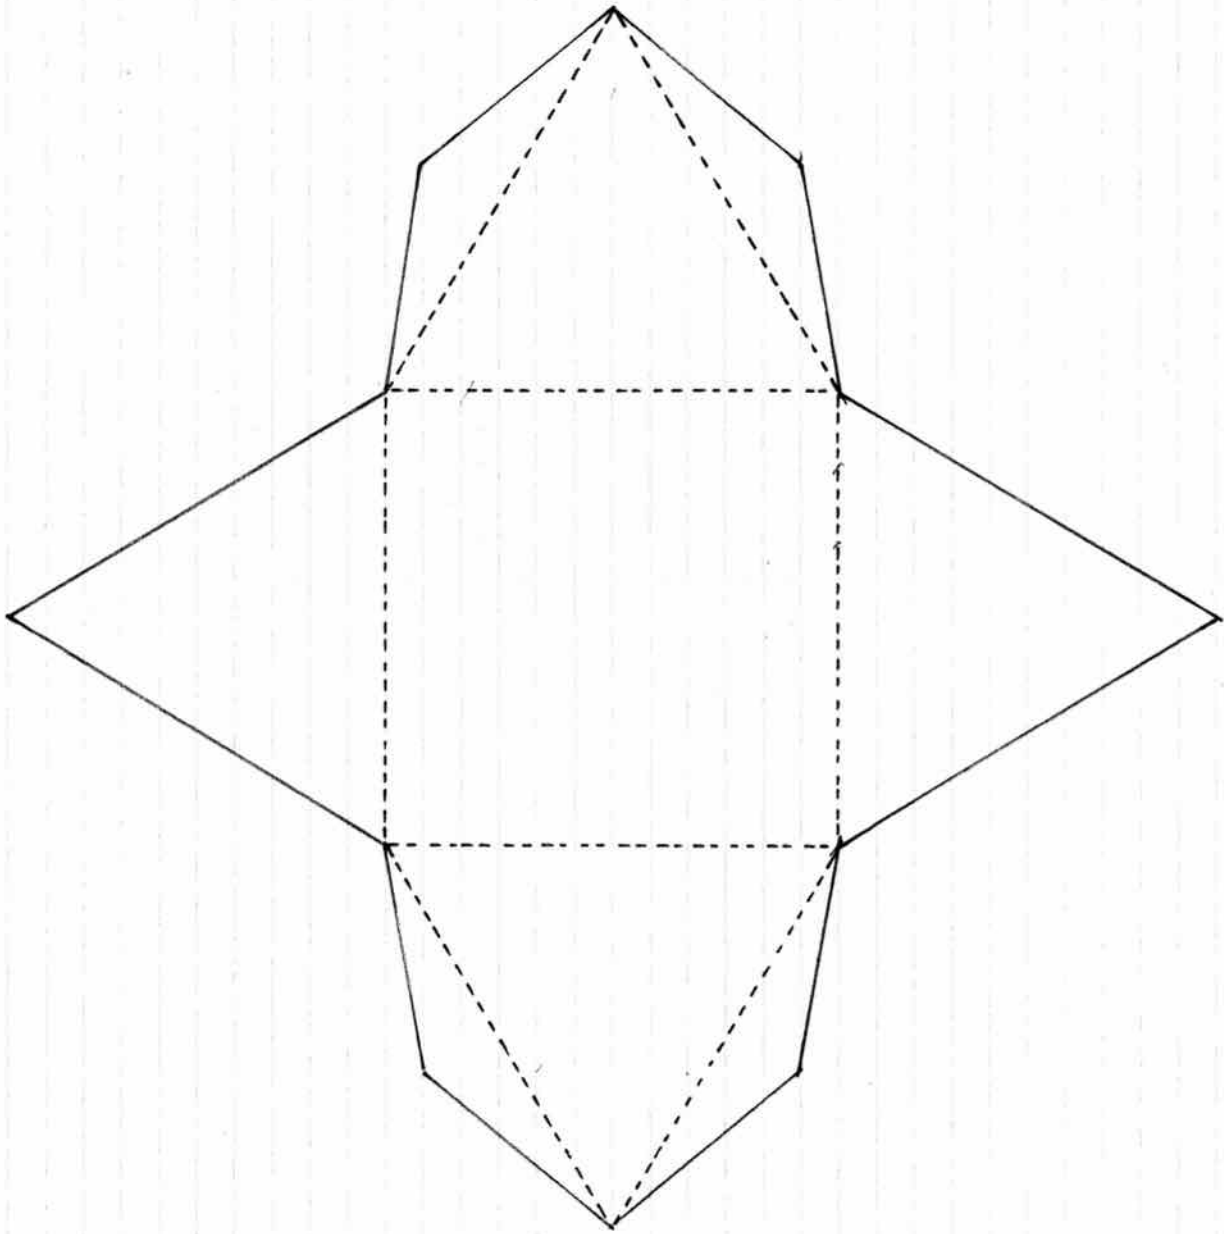

VB T 37

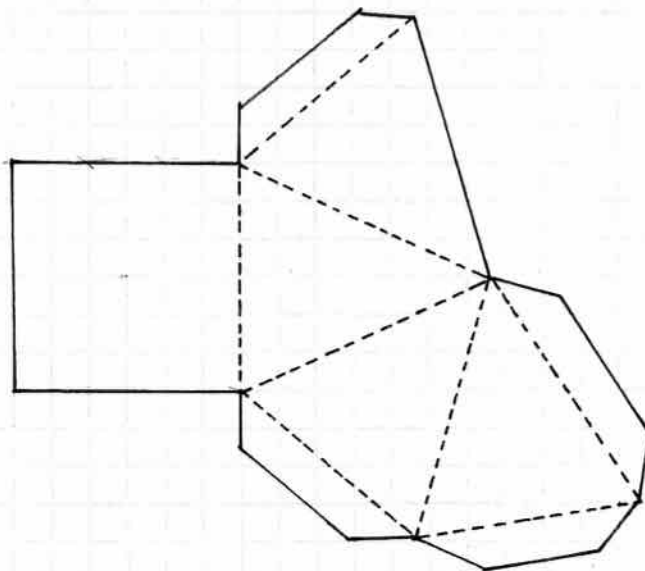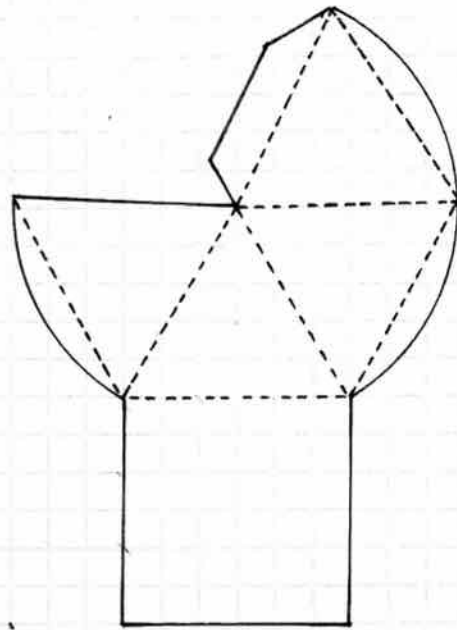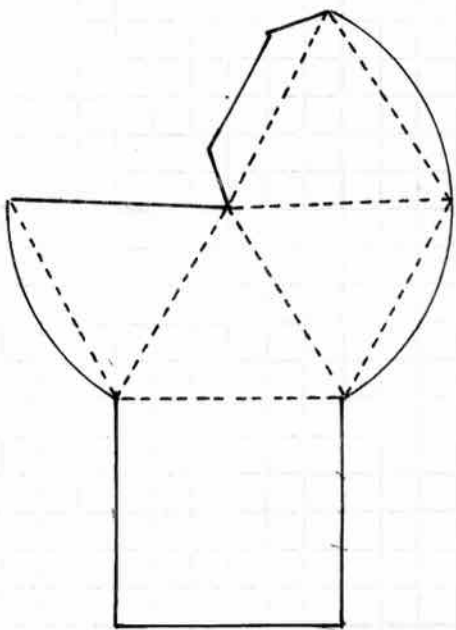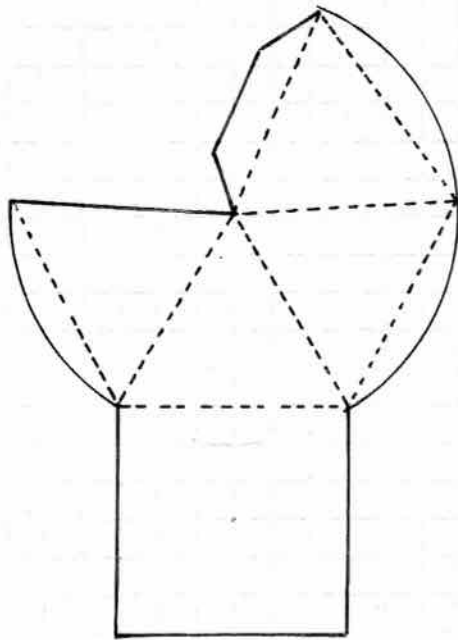


VBT 38

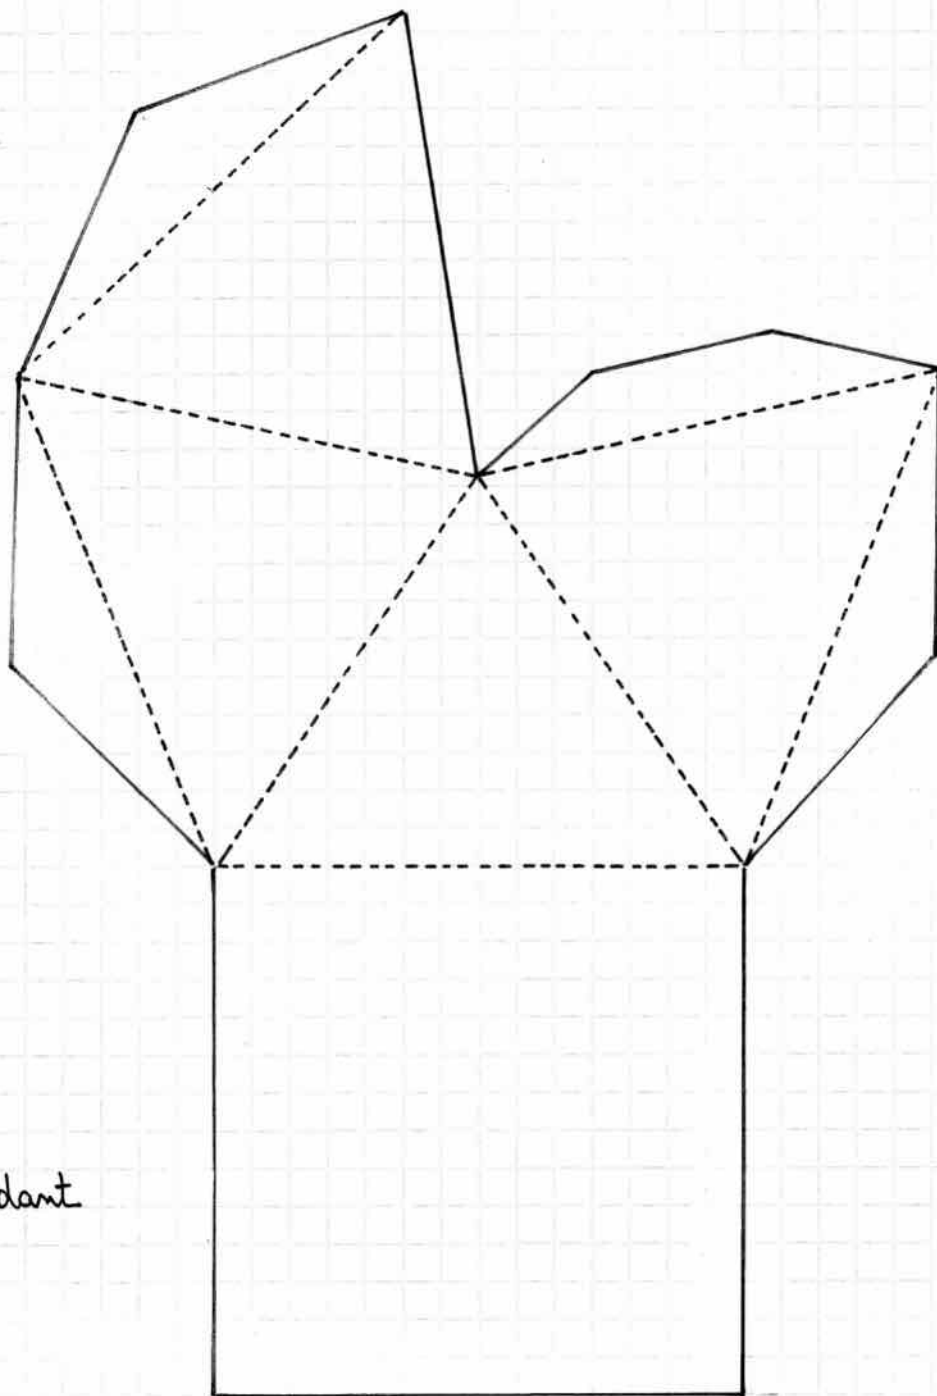


toit débordant



VB T 39

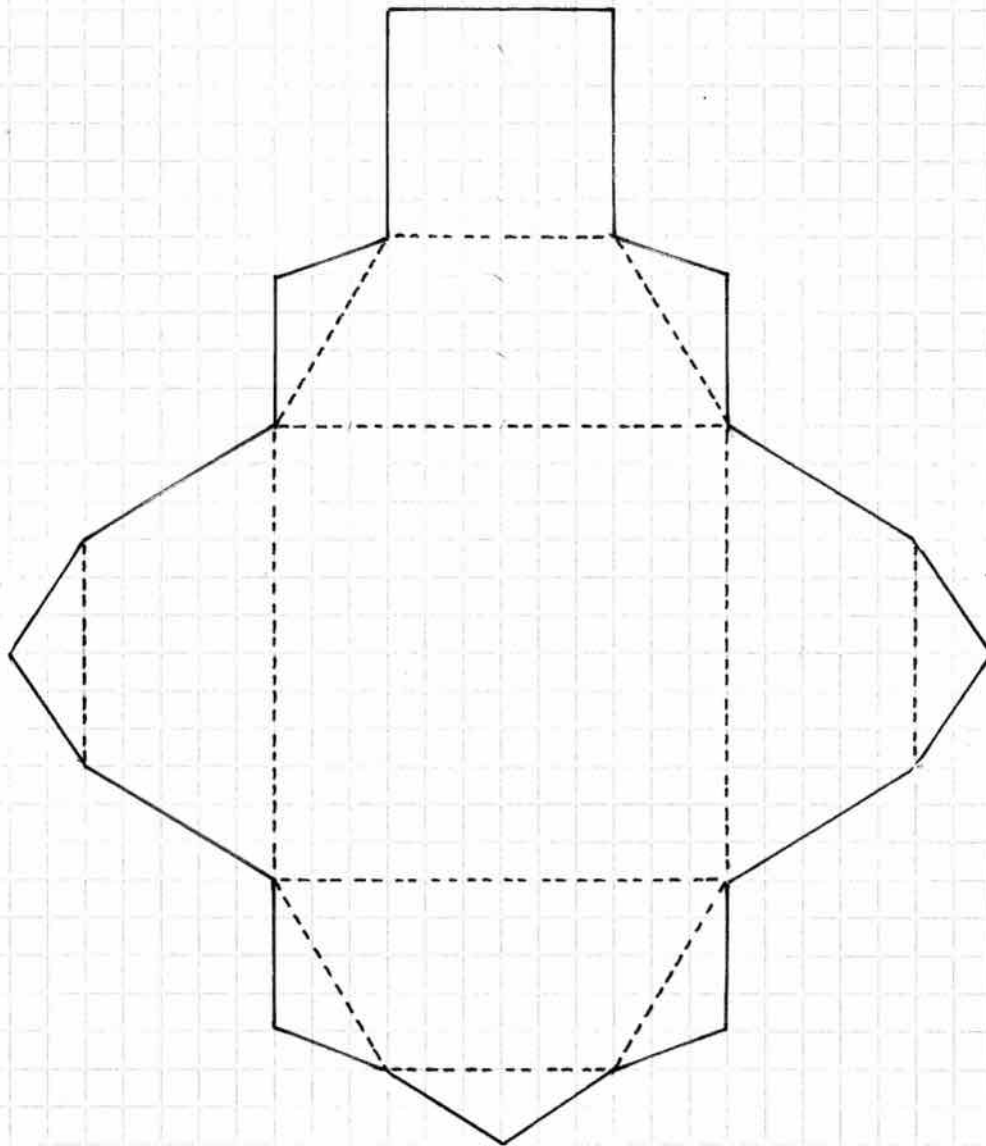



VB T 40

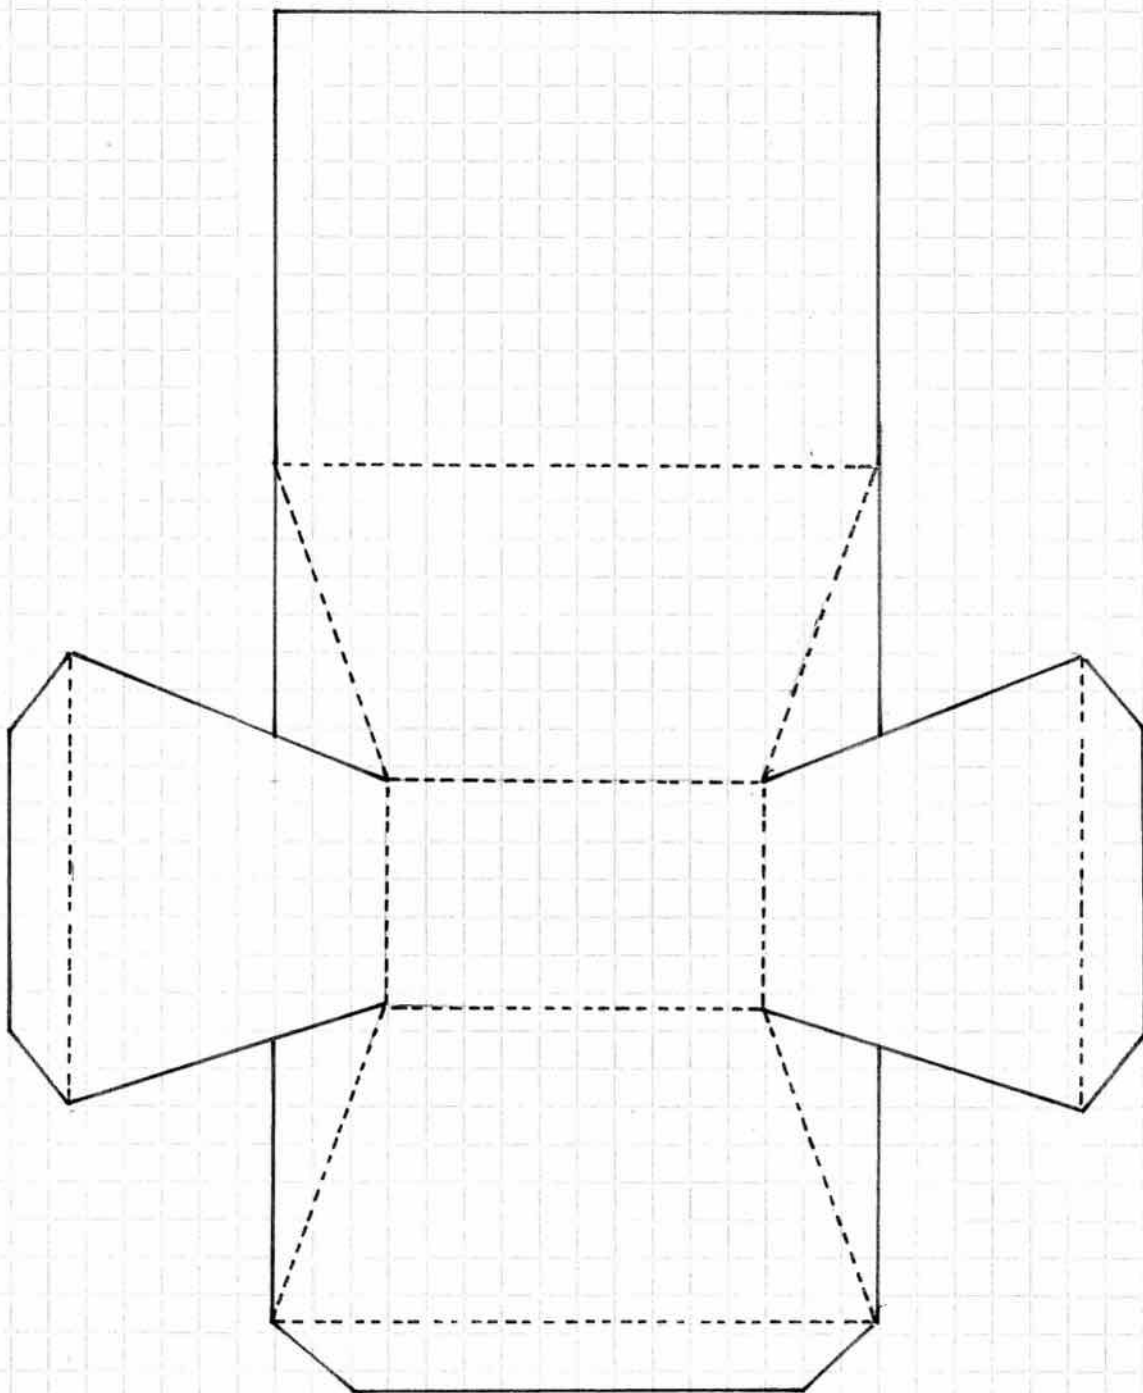



VBT 41

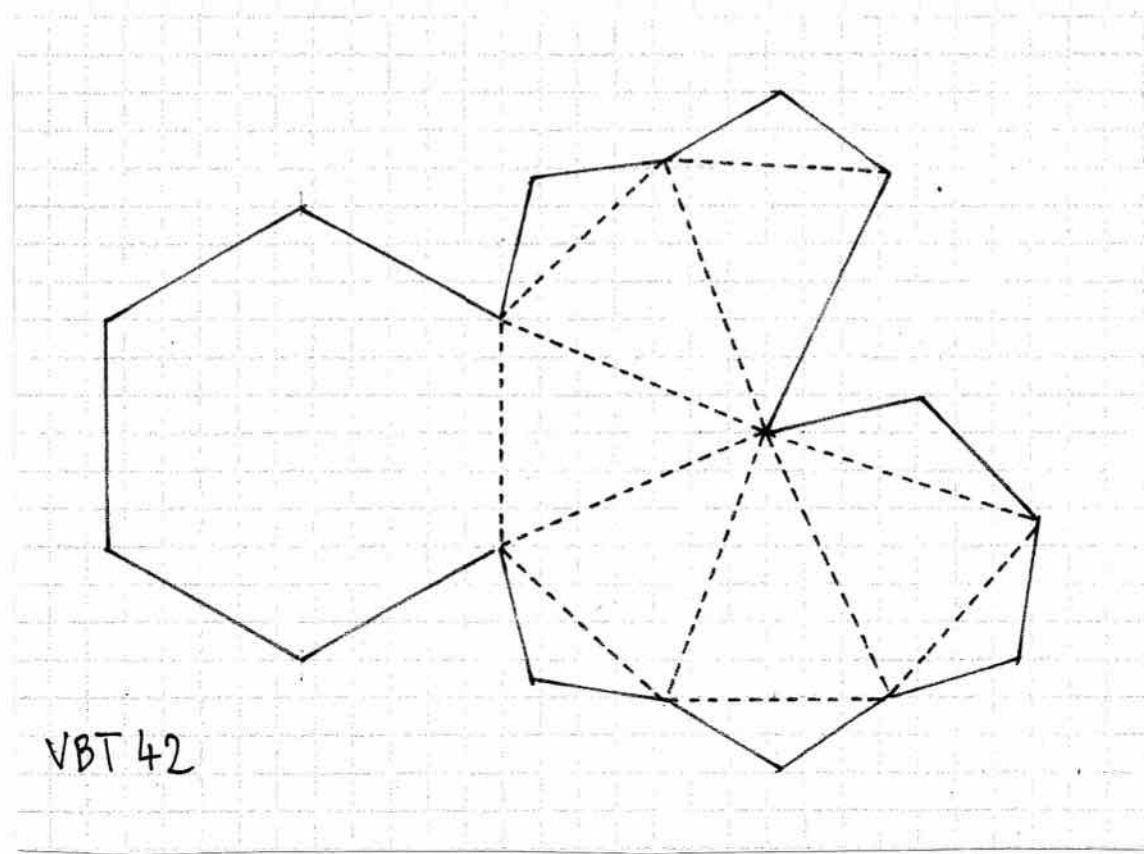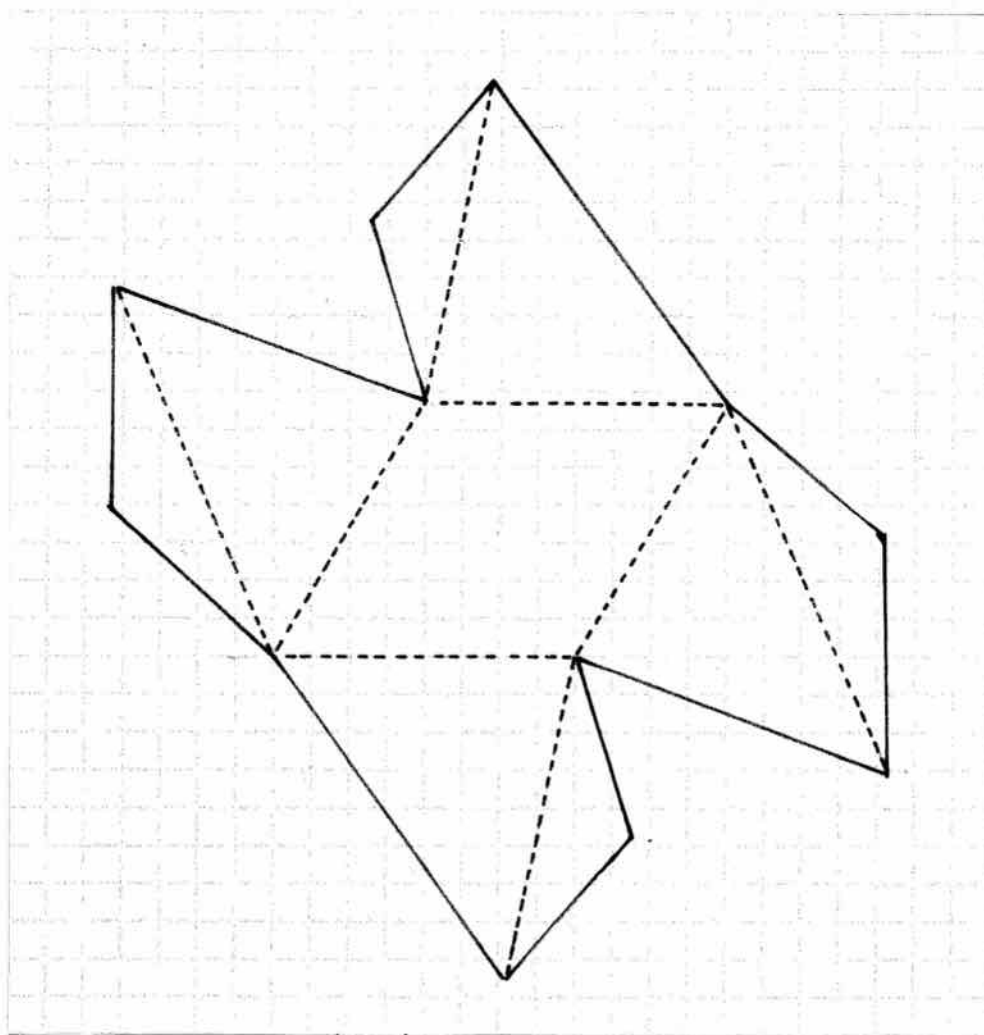



VBT 42

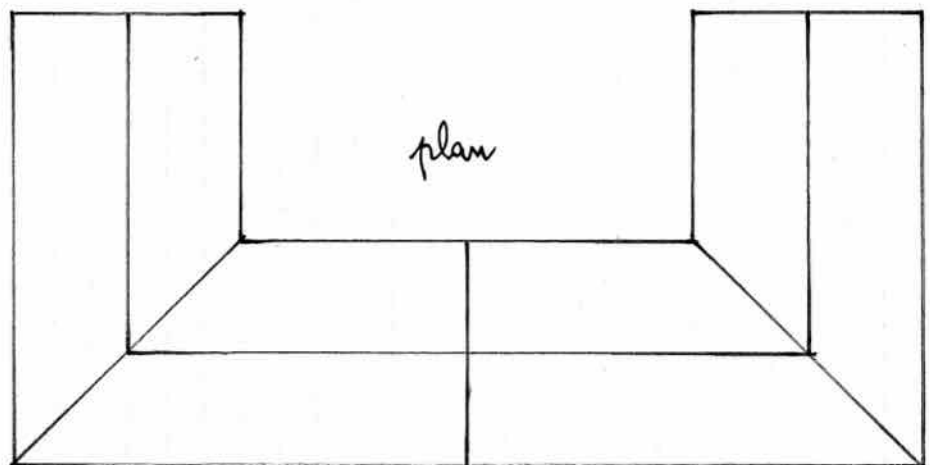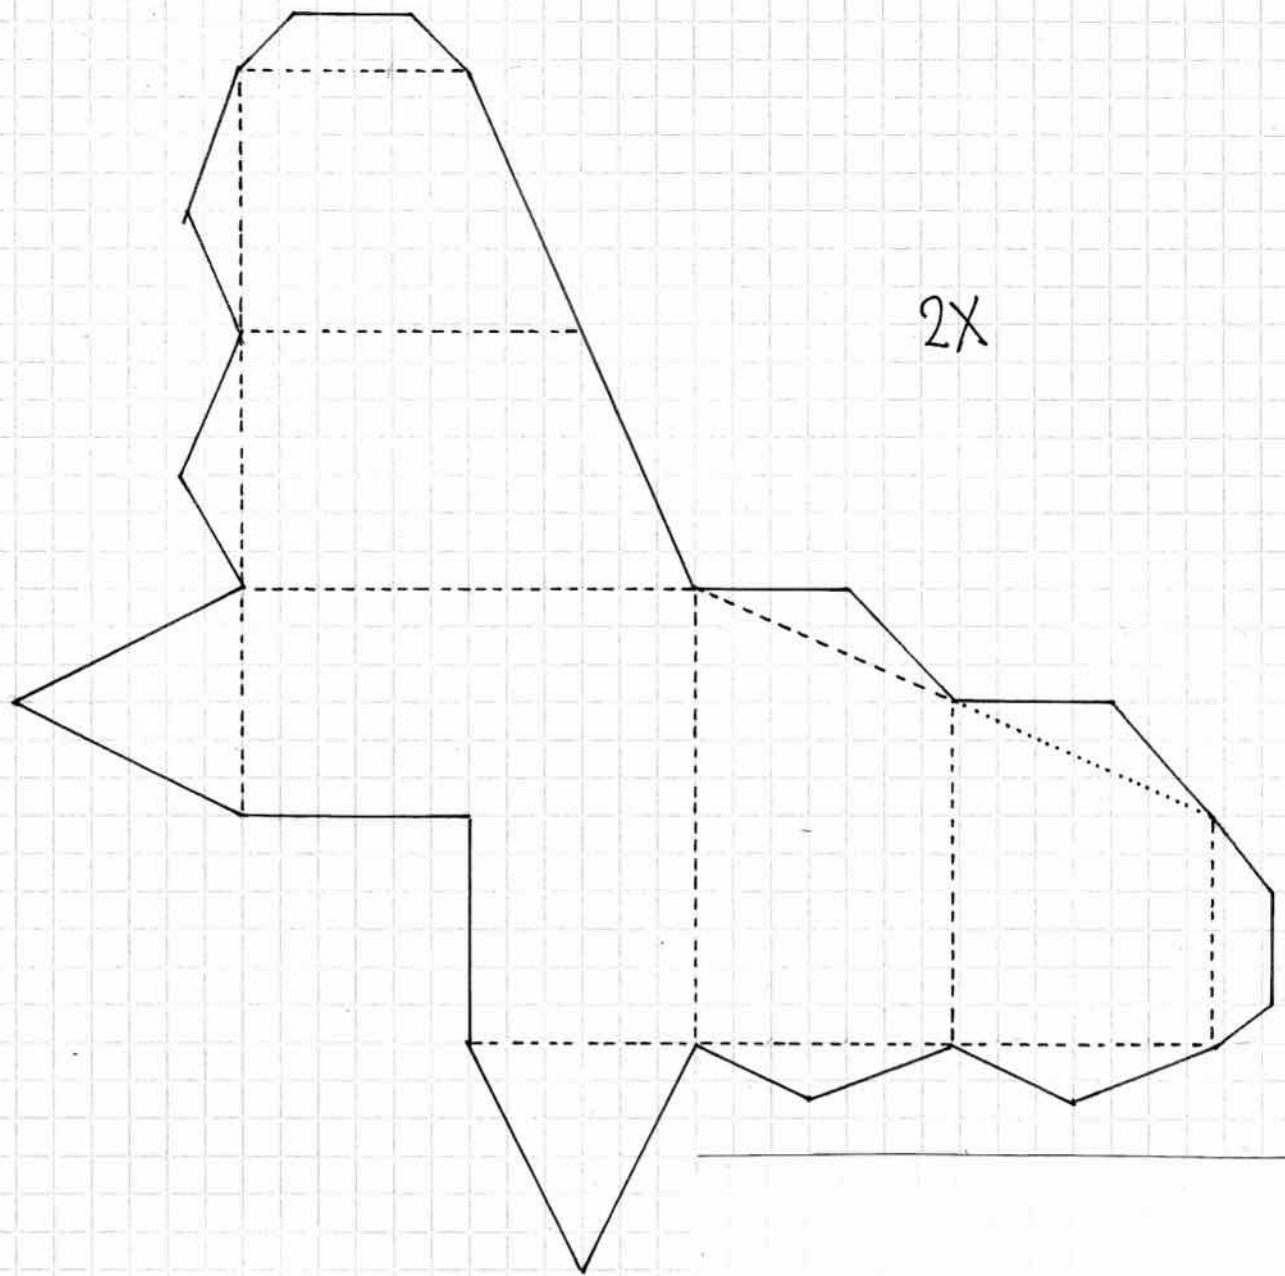




VB T 43

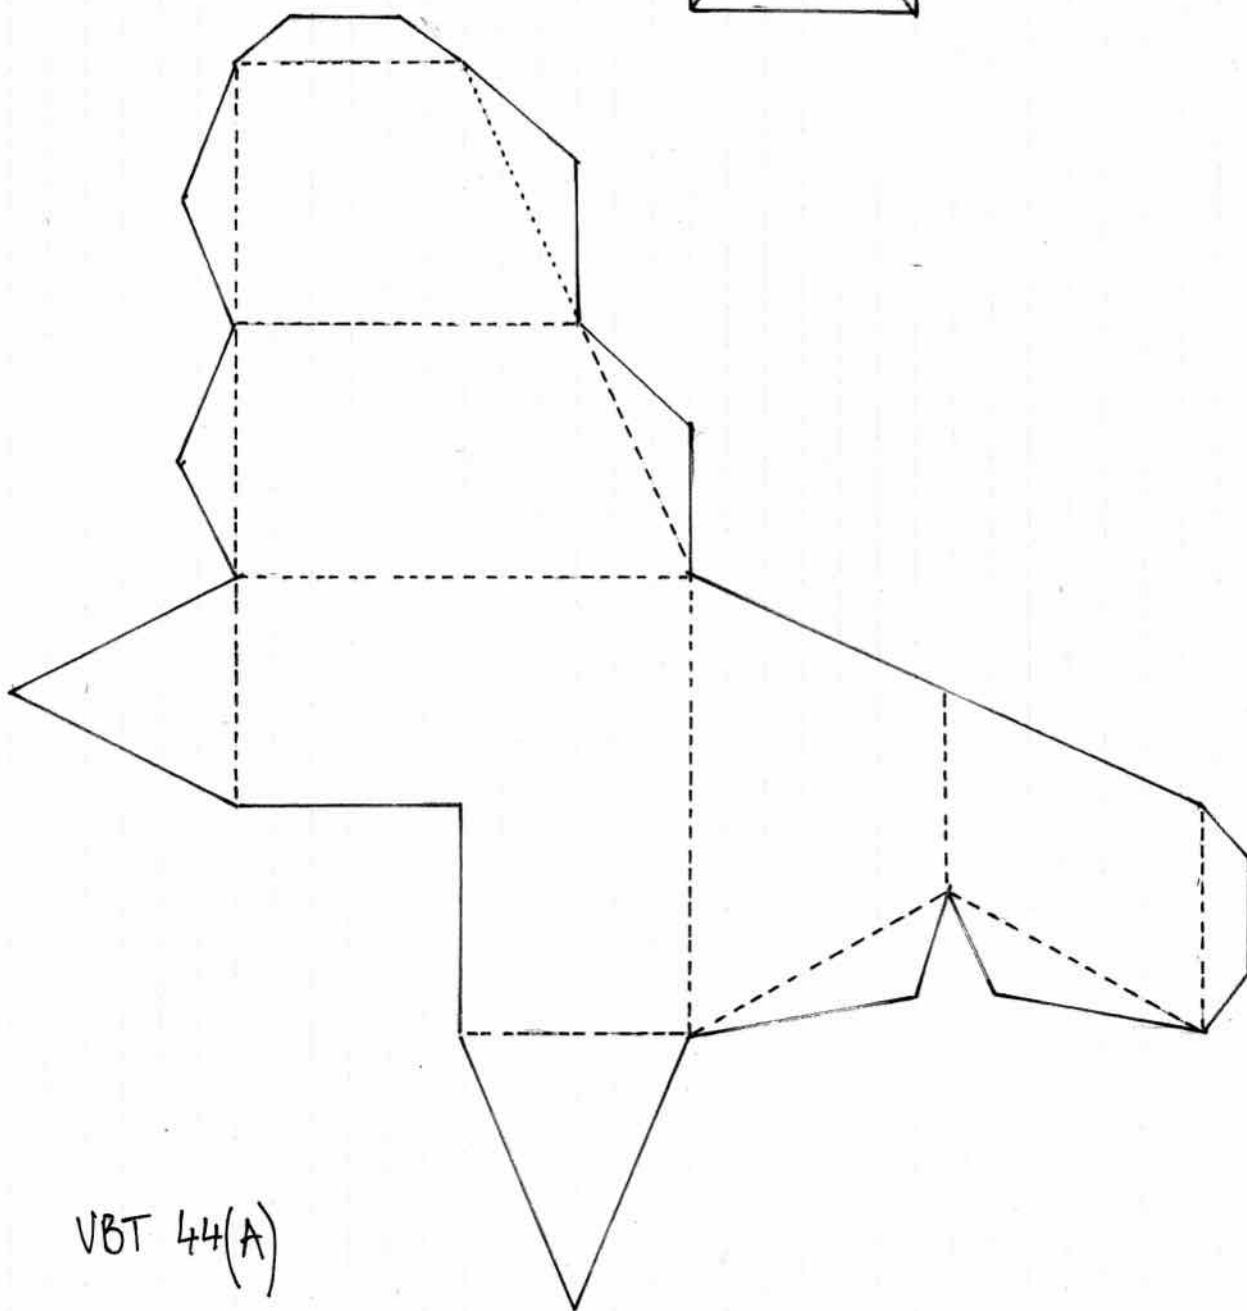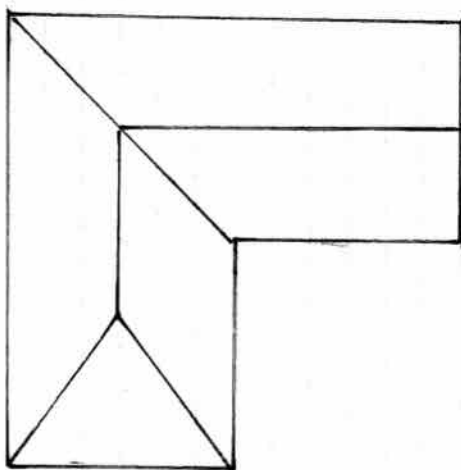



VBT 44(A)

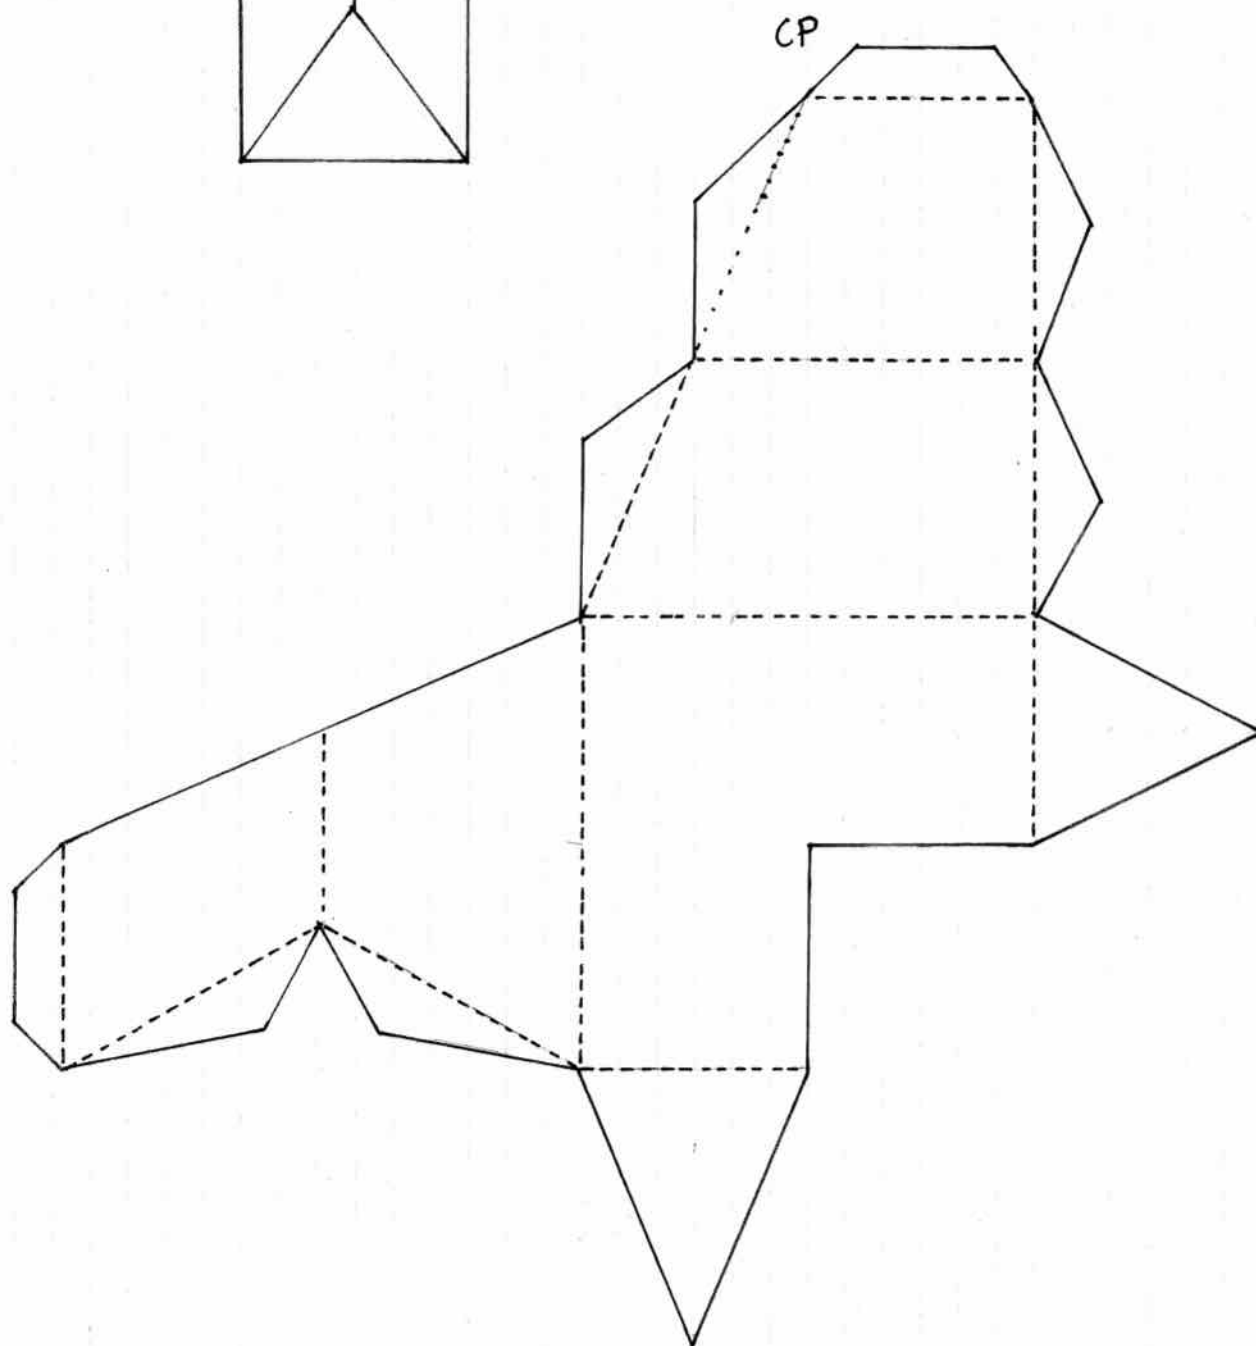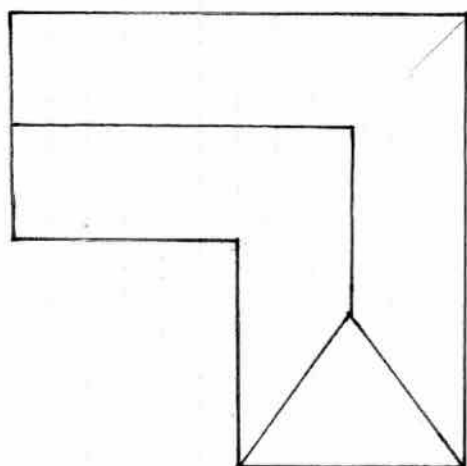




VBT 45 (B)

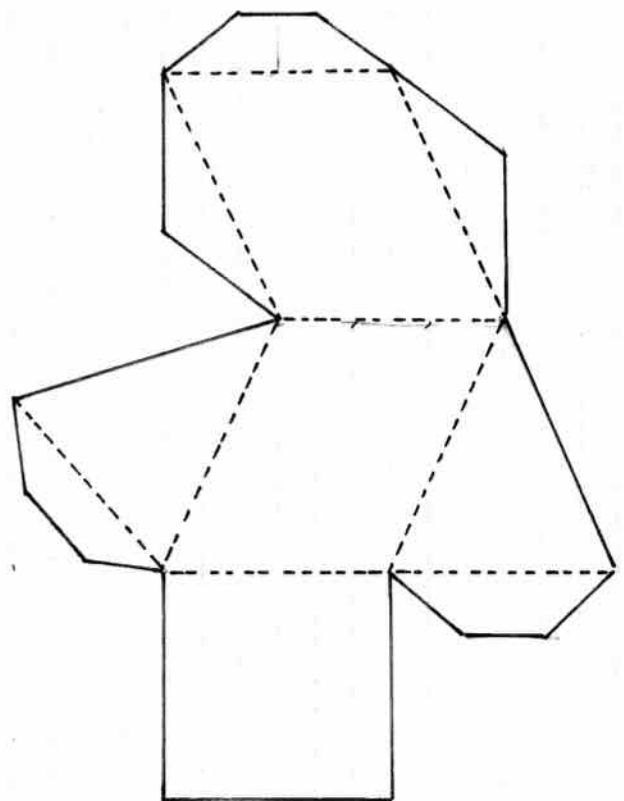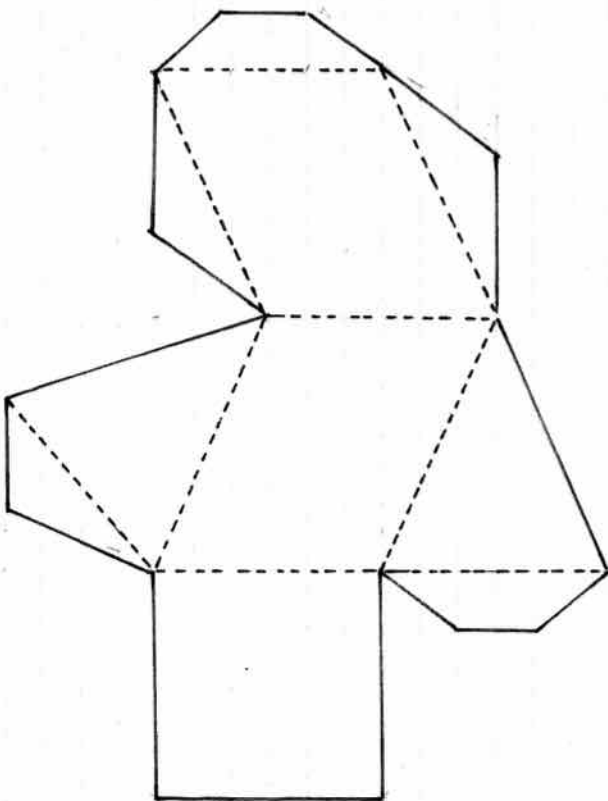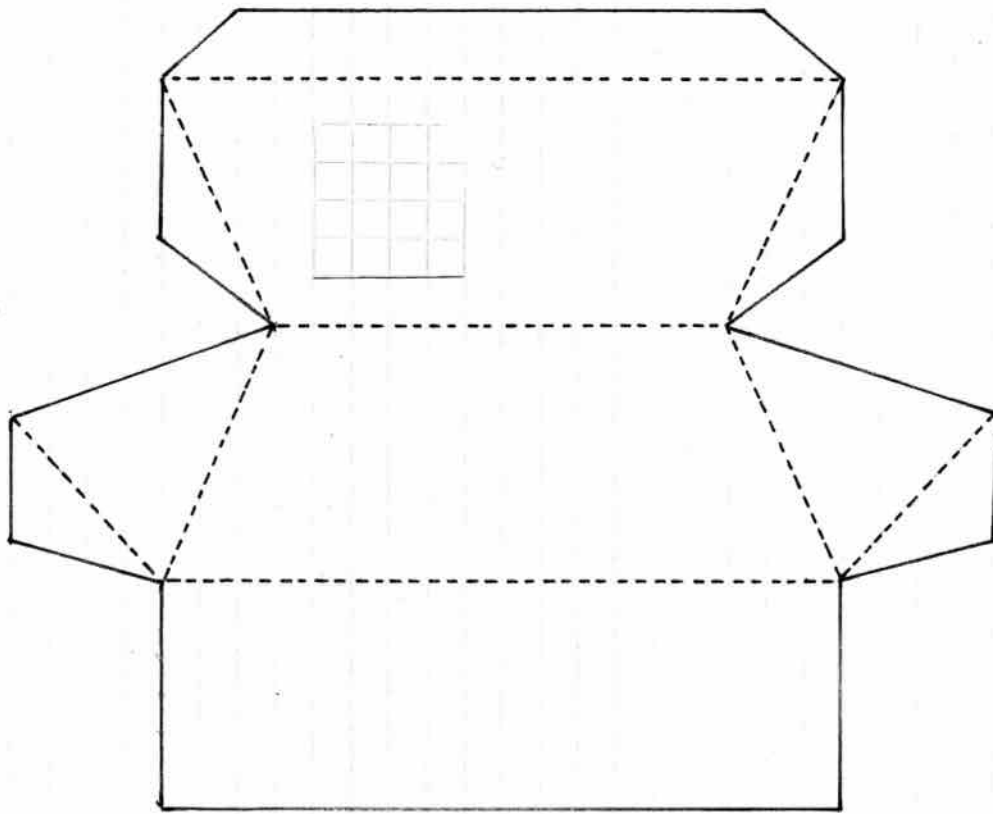

VB T 46

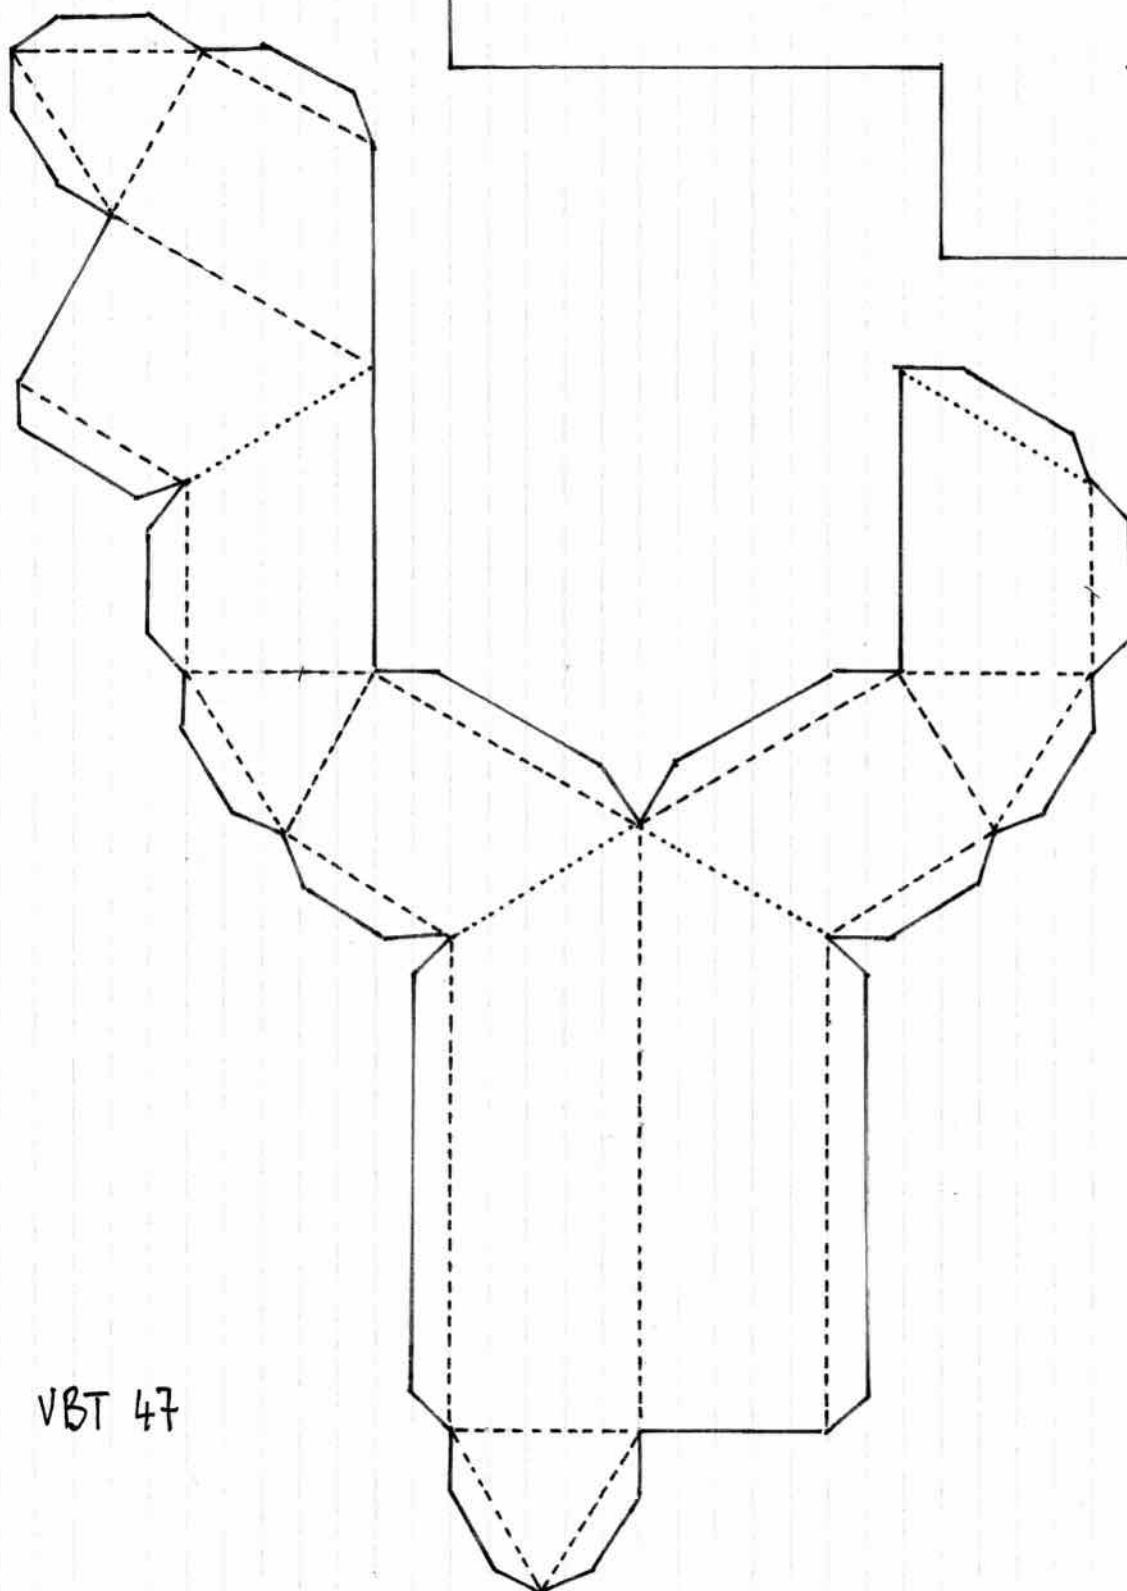
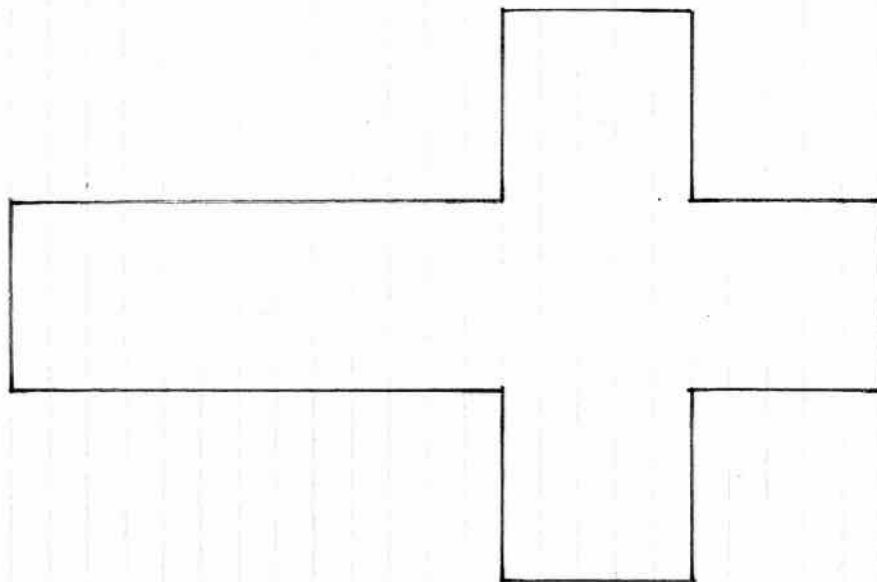


VBT 47

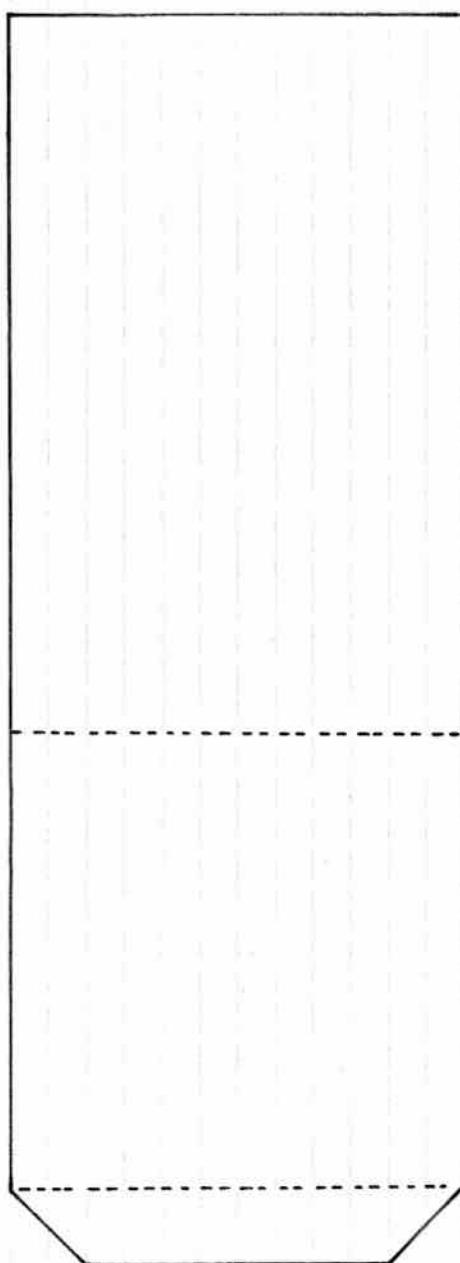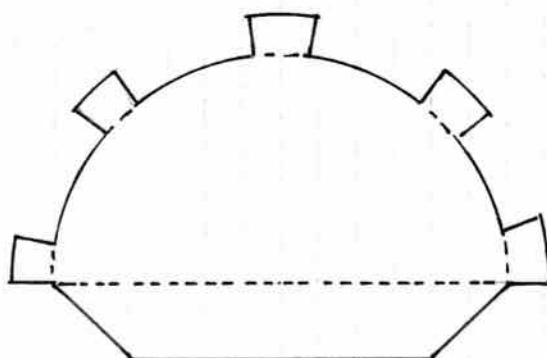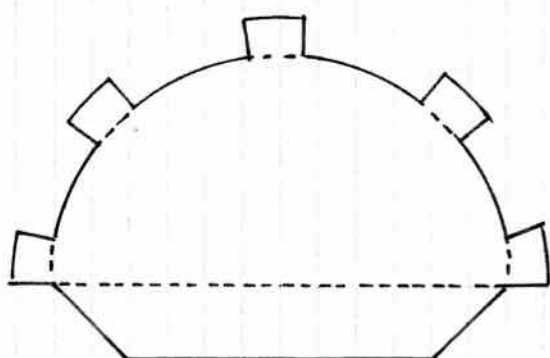

semi-cylindre

VB 48

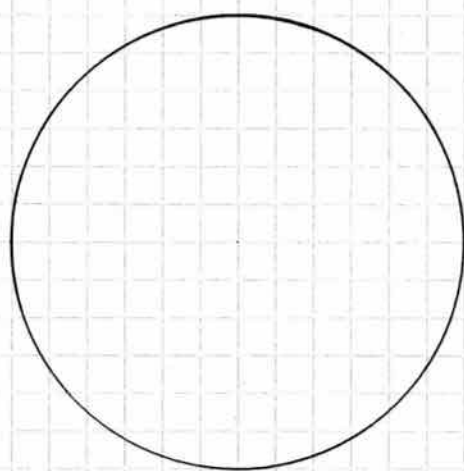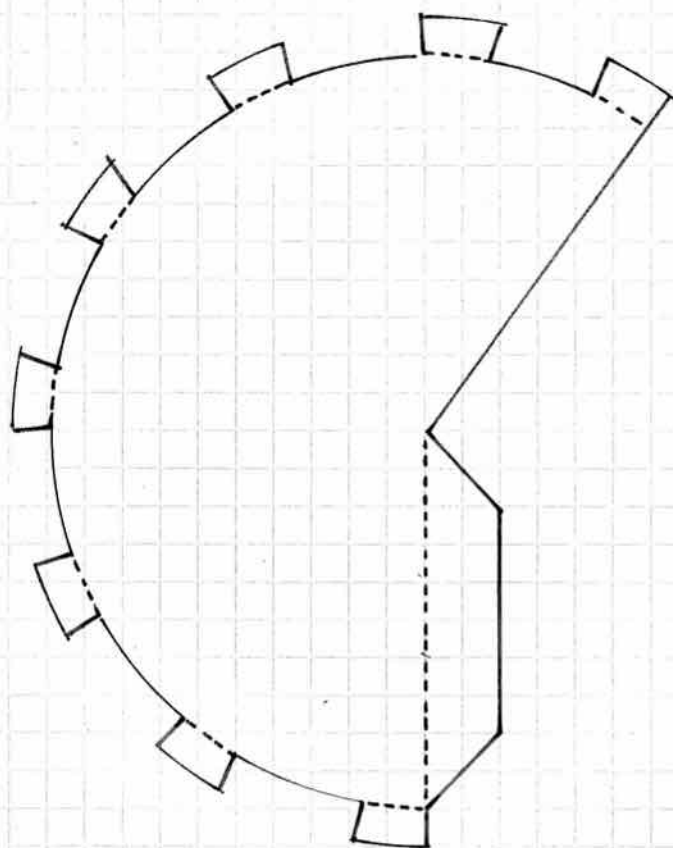

UBT 49